




Quick Reference Guide

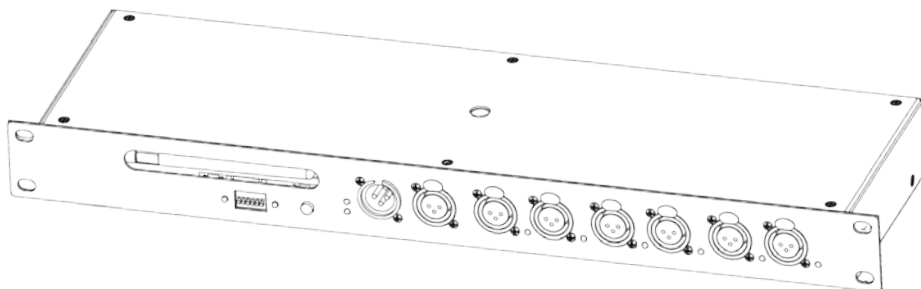

About This Guide The D-Fi™ Stream 6 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting and configuration. For more information, download the User Manual from the CHAUVET® website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes The following Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.



- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only. It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the mounting clamp or carry handles to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.

Contact

- From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product.
- From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

- What Is Included
- D-Fi™ Stream 6
 - Warranty card
- Quick Reference Guide

To Begin

Carefully unpack the D-Fi™ Stream 6 and check that all the parts are in the package, and are in good condition.


If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all packaging and file a claim with the carrier immediately, do not notify CHAUVET®. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all packaging available for inspection, could invalidate your claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with CHAUVET® within 7 days of delivery. For information on contacting CHAUVET®, see [Contact Us](#) at the end of this QRG.

Description

The D-Fi™ Stream 6 is a wireless DMX splitter that uses the popular D-Fi™ protocol for sending DMX signals from a lighting control board to the lights.

The D-Fi™ Stream 6 can receive wireless D-Fi™ from a light board and send DMX to lights through the DMX outputs, or it can receive DMX through its DMX input and send out wireless D-Fi™ to D-Fi™-compatible lights.

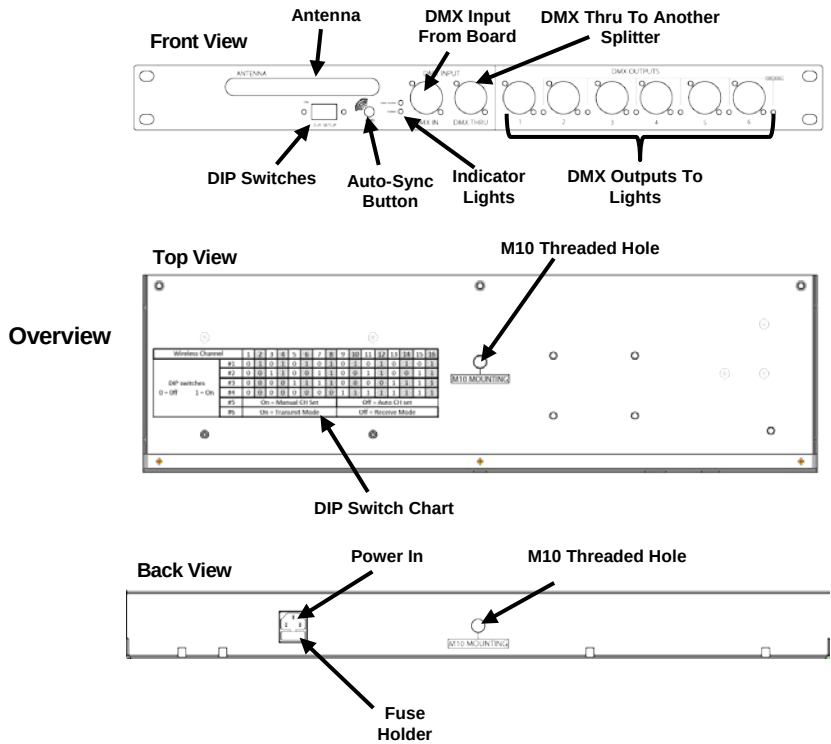


AC Power D-Fi™ Stream 6 has an auto-ranging power supply that works with a voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
 2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
 3. Pry the safety cap out of the housing.
 4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
 5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

 **Disconnect the product from power before replacing the fuse.**


Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). The D-Fi™ Stream 6 conveniently mounts in a single rack space (1U). If mounting overhead, make sure the mounting clamps (such as **CLP-10** clamps from CHAUVET®) are capable of supporting the weight of the product. For the CHAUVET® line of mounting clamps, go to www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

**Overhead Mounting
Diagrams**

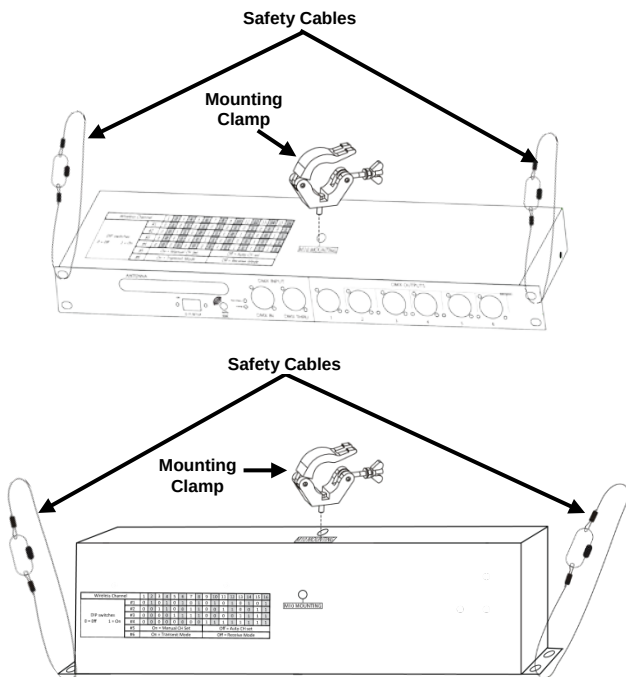

Configuration The D-Fi™ Stream 6 is configured with the DIP switches on the front just under the antenna. The D-Fi™ Stream 6 can transmit D-Fi™ or receive D-Fi™. The D-Fi™ channel can be selected manually or automatically. There is a DIP switch settings table affixed to the top of the product, and the DIP switches and settings are described in the following sections.

DIP Switches The 6 DIP switches that configure the D-Fi™ Stream 6 are shown below:

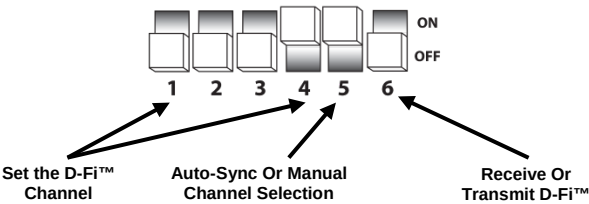

- DIP switches 1 thru 4 set the D-Fi™ channel, but DIP switch 5 must be in the ON position for DIP switches 1 thru 4 to have any effect.
- DIP switch 5 toggles between the D-Fi™ Channel Selection modes: Auto-Sync (OFF) and Manual (ON).
- DIP switch 6 toggles between Transmit D-Fi™ (ON) and Receive D-Fi™ (OFF).

For a list of DIP switch combinations, see [DIP Switch Settings](#) in this QRG or the DIP switch settings table on the top of the D-Fi™ Stream 6.



The DIP switch settings shown in the example above configure the D-Fi™ Stream 6 for D-Fi™ Receive mode, with Manual Channel Selection and a D-Fi™ Channel of 9.

Configuration Notes Transmit D-Fi™ mode requires the following:

- The D-Fi™ Stream 6 is connected to a lighting controller via a DMX cable.
- The lights are D-Fi™-compatible and configured for the same channel as the D-Fi™ Stream 6.
- There are no obstructions between the D-Fi™ Stream 6 and the lights.

Receive D-Fi™ mode requires the following:

- The D-Fi™ Stream 6 is connected to the lights via a DMX cable.
- The lighting controller is D-Fi™-compatible and configured for the same channel as the D-Fi™ Stream 6.
- There are no obstructions between the D-Fi™ Stream 6 and the lighting controller.


Manual Channel Selection mode is recommended, but either mode works.



- **D-Fi™ communication requires an unobstructed line of sight between D-Fi™ products.**
- **D-Fi™ products must be using the same channel to communicate.**

DIP Switch Settings

- DIP switches 1–4 set the D-Fi™ channel.
- DIP switch 5 toggles between Auto-Sync and Manual Channel Selection modes.
- Dip switch 6 toggles between Transmit D-Fi™ and Receive D-Fi™ modes.
- When the D-Fi™ Stream 6 is set to Auto-Sync mode (DIP switch 5 in the OFF position), the channel settings become inactive.
- Channel selection modes and settings do not affect the Transmit D-Fi™ or Receive D-Fi™ modes (DIP switch 6 in the ON or OFF position, respectively).

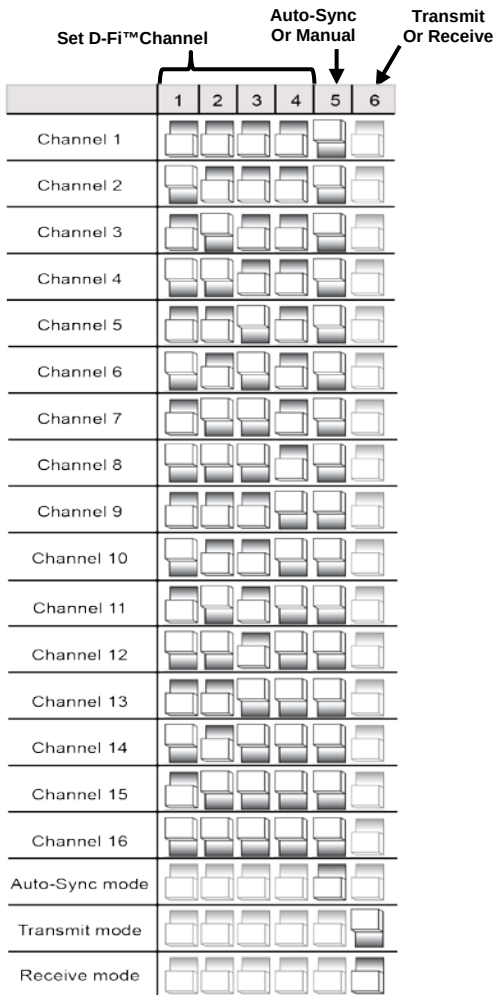

When using the Transmit D-Fi™ mode or the Receive D-Fi™ mode, manually select a channel or set to Auto-Sync mode.

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del D-Fi™ Stream 6 contiene información básica sobre el producto, como montaje y configuración. Descargue el Manual de Usuario de <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/> para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- El producto no está concebido para una instalación permanente.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20.
- No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible del producto solo con otro fusible del mismo tipo y categoría.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto.
- Instale el producto en una ubicación con ventilación adecuada.
- Deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Utilice siempre la abrazadera de montaje o las asas de transporte para levantar el producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente abrir ni reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.

Contacto

- Desde fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su distribuidor oficial para solicitar asistencia o devolver el producto.
- Desde dentro de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México, utilice la información de [Contact Us](#) (contacto) al final de esta GRR.

- Qué va Incluido
- D-Fi™ Stream 6

Tarjeta de Garantía

Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale el D-Fi™ Stream 6 con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.


Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente. No lo notifique a CHAUVET®. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada su reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a CHAUVET® en el plazo de 7 días de la entrega. Para información sobre cómo contactar con CHAUVET®, vea la sección [Contact Us](#) (contacto) de esta GRR.

Descripción

El D-Fi™ Stream 6 es un splitter DMX inalámbrico que usa el popular protocolo D-Fi™ para enviar señales DMX a las luces desde una mesa de control de iluminación.

El D-Fi™ Stream 6 puede recibir D-Fi™ sin cables desde una mesa de iluminación y enviar DMX a las luces a través de las salidas DMX o puede recibir DMX a través de su entrada DMX y enviar D-Fi™ sin cables a luces compatibles con D-Fi™.

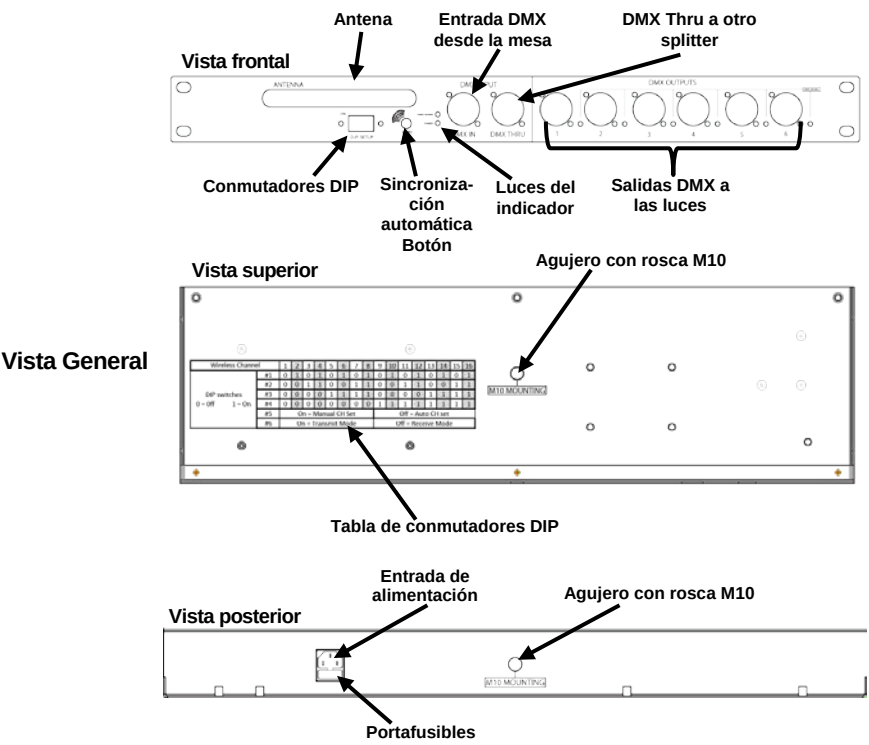

Corriente Alterna

El D-Fi™ Stream 6 tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Sustitución del Fusible



1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.



Desconecte el producto de alimentación antes de cambiar el fusible.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. El D-Fi™ Stream 6 se monta para su comodidad en una sola unidad de rack (1U). Si lo monta en altura, asegúrese de que las abrazaderas de montaje (como las abrazaderas **CLP-10** de CHAUVET®) son capaces de soportar el peso del producto. Para la línea CHAUVET® de abrazaderas de montaje, visite www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

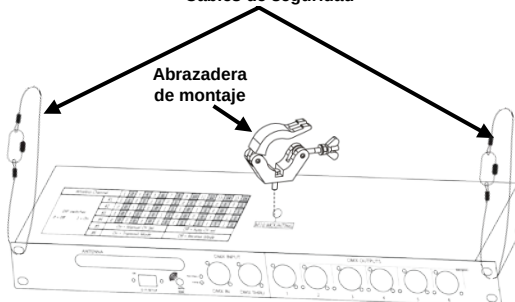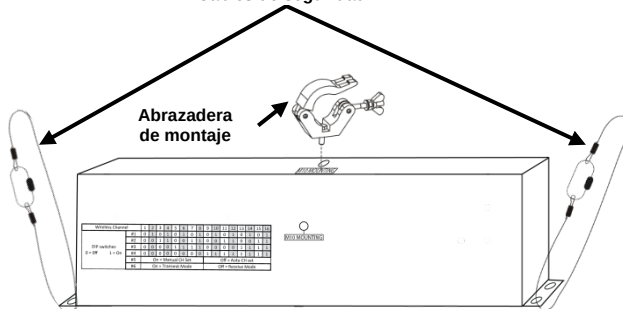
Cables de seguridad**Diagramas de montaje en altura****Cables de seguridad**

Configuración

El D-Fi™ Stream 6 se configura con los conmutadores DIP de la parte frontal, justo bajo la antena. El D-Fi™ Stream 6 puede transmitir D-Fi™ o recibir D-Fi™. El canal Wi-Fi™ se puede seleccionar manual o automáticamente. Hay una tabla de configuración de conmutadores DIP fijada en la parte superior del producto, y los conmutadores DIP y su configuración se detallan en las siguientes secciones.

Conmutadores DIP

Los 6 conmutadores DIP que configuran el D-Fi™ Stream 6 se muestran más abajo:

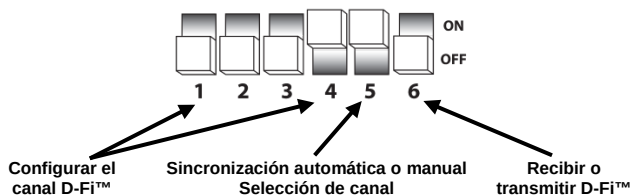

- Los conmutadores DIP 1 al 4 configuran el canal D-Fi™, pero el conmutador DIP 5 debe estar en posición ON para que los conmutadores DIP 1 al 4 tengan efecto.
- El conmutador DIP 5 conmuta entre los modos de selección de canal D-Fi™: Sincronización automática (OFF) y Manual (ON).
- El conmutador DIP 6 conmuta entre Transmitir D-Fi™ (ON) y Recibir D-Fi™ (OFF).

Para una lista de las combinaciones de los conmutadores DIP, vea [Ajustes de los conmutadores DIP](#) en esta GRR o la tabla de ajustes de los conmutadores DIP en la parte superior del D-Fi™ Stream 6.



Los ajustes de conmutadores DIP mostrados en el ejemplo de arriba configuran el D-Fi™ Stream 6 para el modo de Recibir D-Fi™, con Selección manual de canal y un Canal D-Fi™ 9.

Notas de configuración

El modo de Transmitir D-Fi™ necesita que:


- El D-Fi™ Stream 6 esté conectado a un controlador de iluminación por medio de un cable DMX.
- Las luces sean compatibles con D-Fi™ y estén configuradas para el mismo canal que el D-Fi™ Stream 6.
- No haya obstáculos entre el D-Fi™ Stream 6 y las luces.
- El modo de Recibir D-Fi™ precisa que:
- El D-Fi™ Stream 6 esté conectado a las luces por medio de un cable DMX.
- El controlador de iluminación sea compatible con D-Fi™ y esté configurado para el mismo canal que el D-Fi™ Stream 6.
- No haya obstáculos entre el D-Fi™ Stream 6 y el controlador de iluminación.
- Se recomienda el modo Selección de canal manual, pero funciona con cualquier modo.



- **La comunicación D-Fi™ necesita una línea sin obstáculos visibles entre productos D-Fi™.**
- **Los productos D-Fi™ deben usar el mismo canal para comunicarse.**

Ajustes de los conmutadores DIP

- Los conmutadores DIP 1–4 configuran el canal D-Fi™.
- El conmutador DIP 5 conmuta entre los modos de Sincronización automática y de Selección manual de canal.
- El conmutador DIP 6 conmuta entre los modos Transmitir D-Fi™ y Recibir D-Fi™.
- Cuando el D-Fi™ Stream 6 se configura en modo de sincronización automática (conmutador DIP 5 en posición OFF), los ajustes de canal se desactivan.
- Los ajustes y modos de selección de canal no afecta a los modos Transmitir D-Fi™ o Recibir D-Fi™ (conmutador DIP 6 en posición ON u OFF, respectivamente).

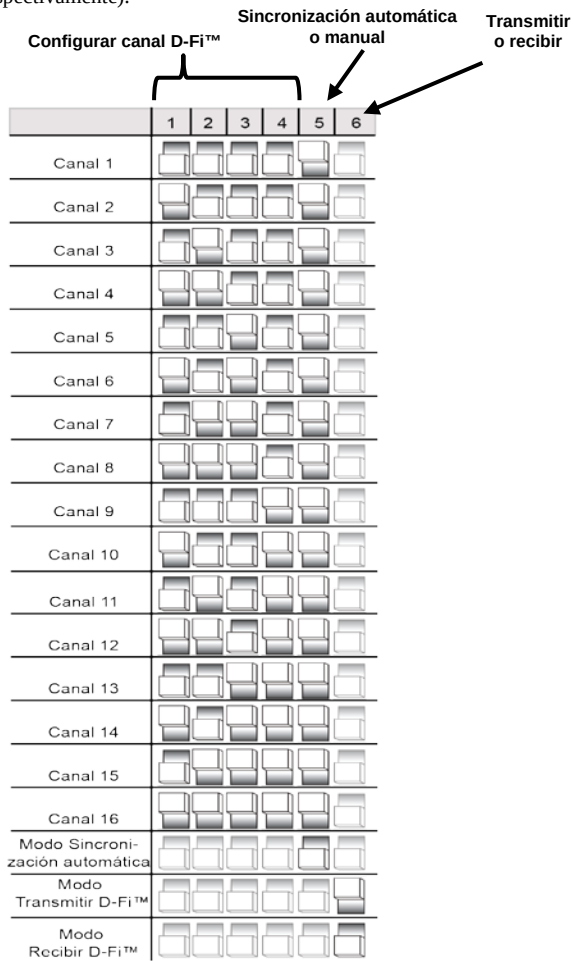

Cuando utilice el modo Transmitir D-Fi™ o el modo Recibir D-Fi™, seleccione un canal manualmente o configúrelo en modo Sincronización automática.

A Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du D-Fi™ Stream 6 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage et de configuration. Pour de plus amples renseignements, téléchargez le Manuel d'Utilisation du produit sur www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si l'appareil est destiné à être monté en hauteur, veillez à utiliser un support approprié capable de prendre en charge le poids de l'unité. Veillez également à utiliser des élingues de sécurité.
- Ne laissez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez jamais le boîtier de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement par il pourrait s'avérer très chaud.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! Il répond à la norme IP20.
- Évitez que l'appareil ne soit exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez son fusible uniquement par un de même type et de même ampérage.
- Toujours installer le produit dans un endroit bien ventilé.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé.
- Installez cet appareil au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si la température ambiante dépasse les 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute pièce mobile.
- Utilisez toujours la fixation de montage ou la poignée de transport quand vous soulevez l'unité.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil.

- Contact**
- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit.
 - Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Mexique, utilisez les informations de la rubrique [Contact Us](#) (nous contacter) en fin de MR.

- Ce Qui est Inclus**
- D-Fi™ Stream 6
 - Une Fiche de Garantie
 - Un Manuel de Référence


Débuter Déballiez avec précaution le D-Fi™ Stream 6 et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.

Si l'emballage ou un élément du contenu semble avoir été endommagé lors du transport, ou présente de signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur. N'avisez pas CHAUVET®. Ne pas signaler les dommages visibles au transporteur immédiatement ou ne pas procéder à une vérification immédiate de l'état de l'emballage peut entraîner l'invalidation de toute réclamation future.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de CHAUVET® dans les 7 jours suivant la livraison. Pour toute information sur les méthodes de contact de CHAUVET®, veuillez consulter la rubrique [Contact Us](#) (nous contacter) de ce manuel.

Description Le D-Fi™ Stream 6 est un répartiteur DMX sans fil qui utilise le populaire protocole D-Fi™ pour envoyer des signaux DMX à partir d'un jeu d'orgue vers des projecteurs.

Le D-Fi™ Stream 6 peut recevoir des signaux D-Fi™ sans fil à partir d'un jeu d'orgue et peut envoyer des signaux DMX aux projecteurs par le biais des sorties DMX. Il peut également recevoir des signaux DMX grâce à son entrée DMX et envoyer des signaux D-Fi™ sans fil aux projecteurs compatibles.

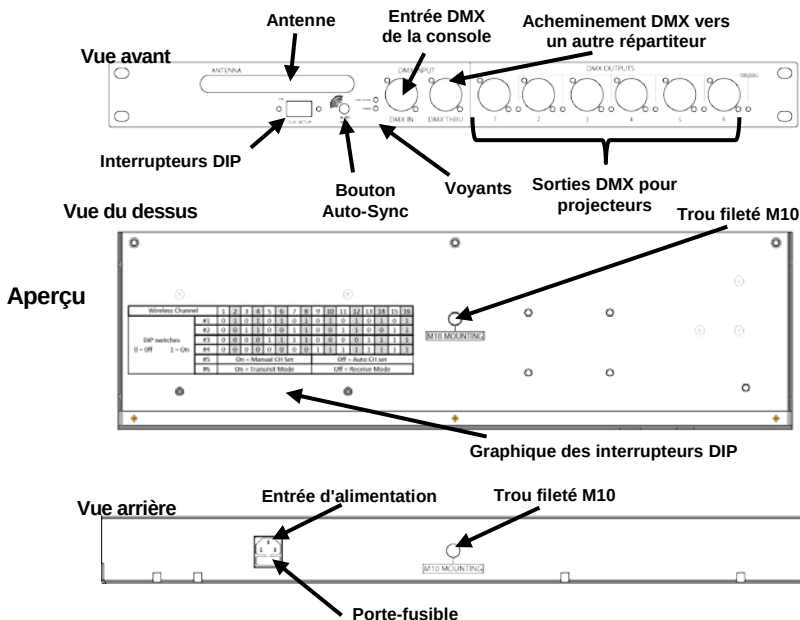

Alimentation CA Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible obsolète du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.




Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer le fusible.

Installation


Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de sécurité. Le D-Fi™ Stream 6 s'installe facilement dans un seul espace de rack 1U. En cas d'installation en hauteur, assurez-vous que les fixations de montage (comme les **CLP-10** de CHAUVET®) peuvent supporter le poids de l'unité. Pour consulter la gamme de fixations de montage CHAUVET®, consultez l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schéma de montage en hauteur

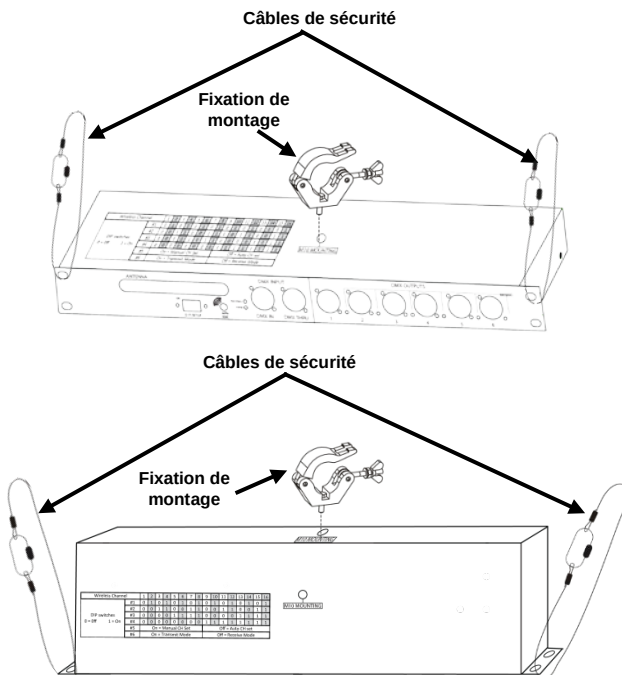

Configuration La configuration du D-Fi™ Stream 6 s'effectue avec les interrupteurs DIP situés à l'avant juste en-dessous de l'antenne. Le D-Fi™ Stream 6 peut transmettre ou recevoir des signaux D-Fi™. Le canal D-Fi™ peut être soit sélectionné manuellement ou automatiquement. Une table des réglages des interrupteurs DIP est apposée sur le dessus de l'appareil et les interrupteurs DIP et les paramètres sont décrits dans les sections suivantes.

Interrupteurs DIP Les 6 interrupteurs DIP qui permettent de configurer le D-Fi™ Stream 6 sont affichés ci-dessous :

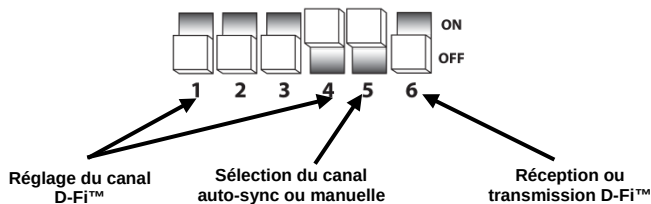

- Les interrupteurs DIP 1 à 4 permettent de régler le canal D-Fi™, mais l'interrupteur DIP 5 doit être sur la position ON pour que les interrupteurs 1 à 4 puissent faire effet.
- L'interrupteur DIP 5 permet de passer de l'un à l'autre des modes de sélection de canal D-Fi™ : Auto-Sync (OFF) et manuel (ON).
- L'interrupteur DIP 6 permet de passer du mode de transmission D-Fi™ (ON) au mode de réception D-Fi™ (OFF).

Pour une liste des combinaisons d'interrupteurs DIP, consultez la section [Paramétrage des interrupteurs DIP](#) dans ce GRR ou consultez le tableau des paramètres sur le dessus du D-Fi™ Stream 6 .



Le paramétrage d'interrupteurs DIP montré dans l'exemple ci-dessus configure le D-Fi™ Stream 6. en mode de réception D-Fi™, avec une sélection manuelle du canal sur le canal D-Fi™ 9.

Remarques sur la configuration

- Le mode d'émission D-Fi™ nécessite les prérequis suivants :
- Le D-Fi™ Stream 6 doit être connecté à un jeu d'orgue avec un câble DMX.
- Les projecteurs doivent être compatibles D-Fi™ et configurés sur le même canal que le D-Fi™ Stream 6 .
- Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le D-Fi™ Stream 6 et les projecteurs.
- Le mode d'émission D-Fi™ nécessite les prérequis suivants :
- Le D-Fi™ Stream 6 doit être connecté aux projecteurs avec un câble DMX.
- Le jeu d'orgue doit être compatible D-Fi™ et configuré sur le même canal que le D-Fi™ Stream 6 .
- Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le D-Fi™ Stream 6 et le jeu d'orgue.


Le mode de sélection manuelle est recommandé, mais chacun des deux modes convient.



- **La communication D-Fi™ nécessite une ligne de visibilité directe entre les appareils D-Fi™.**
- **Les appareils D-Fi™ doivent utiliser le même canal pour pouvoir communiquer.**

Paramétrage des interrupteurs DIP

- Les interrupteurs 1 à 4 paramètrent le canal D-Fi™.
- L'interrupteur DIP 5 permet de passer du mode de sélection manuelle de canal au mode de sélection Auto-Sync.
- L'interrupteur DIP 6 permet de passer du mode de transmission D-Fi™ au mode de réception D-Fi™.
- Lorsque le D-Fi™ Stream 6 est paramétré sur le mode Auto-Sync (interrupteur DIP 5 en position OFF), le paramétrage de canal est inactif.
- Les modes de sélection et les paramètres de canal n'affectent pas les modes d'émission D-Fi™ ou réception D-Fi™ (interrupteur DIP 6 en position ON ou OFF, respectivement).

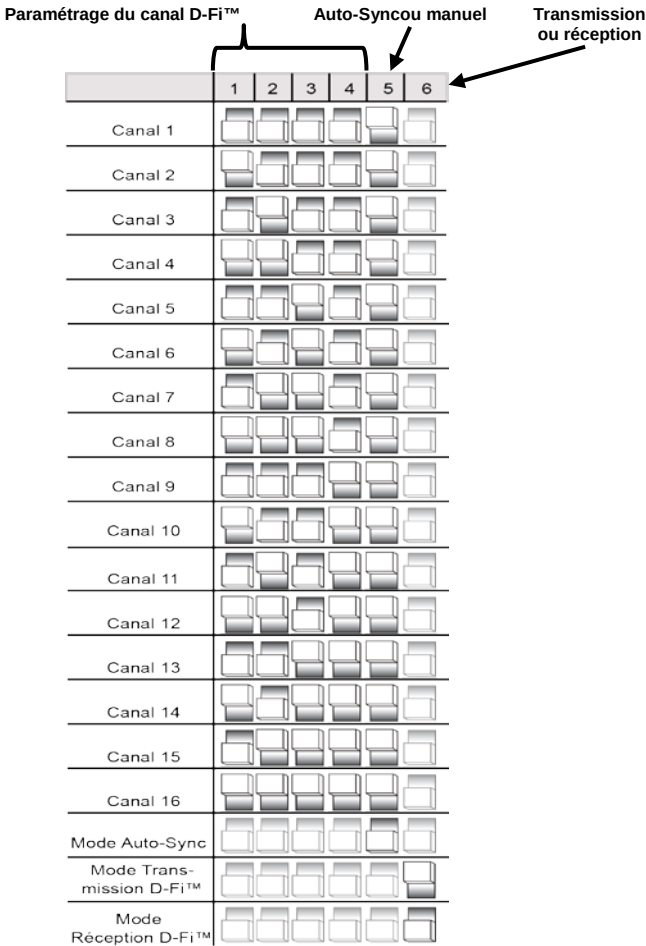

Lorsque vous utilisez le mode de transmission D-Fi™ ou le mode de réception D-Fi™, sélectionnez manuellement un canal ou réglez sur le mode Auto-Sync.

Über diese Schnell-anleitung

In der Schnellanleitung des D-Fi™ Stream 6 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie zum Beispiel über die Montage und die Konfiguration des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von CHAUVET® unter www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/ herunterladen können.

Haftungsausschluss

Diese in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, immer den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Immer der Installation des Produkts in einem Ort mit ausreichender Luft.
- Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung.
- Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer maximalen Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Heben Sie das Produkt nur an den Hänge-/Befestigungsbügeln an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Produkt zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.

- Kontakt**
- Kunden außerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken.
 - Kunden innerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko verwenden bitte die Informationen unter [Contact Us](#) (Kontaktieren Sie uns) am Ende dieser Schnellanleitung.

- Erste Schritte**
- D-Fi™ Stream 6
 - Schnellanleitung
 - Garantiekarte


Beschreibung Packen Sie den D-Fi™ Stream 6 vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend. Benachrichtigen Sie jedoch nicht CHAUVET®. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung kann zu einem Erlischen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber CHAUVET® innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit CHAUVET® finden Sie unter dem Abschnitt [Contact Us](#) (Kontaktieren Sie uns) in dieser Schnellanleitung.

Erste Schritte Der D-Fi™ Stream 6 ist ein drahtloser DMX-Splitter, der zum Senden von DMX-Signalen von einem Lichtsteuerungspult an die Leuchten das beliebte D-Fi™-Protokoll verwendet.

Der D-Fi™ Stream 6 kann drahtlose D-Fi™-Signale von einem Lichtsteuerungspult empfangen und DMX-Signale über die DMX-Ausgänge an Leuchten senden, oder er kann DMX-Signale über den DMX-Eingang empfangen und drahtlose D-Fi™-Signale an D-Fi™-fähige Leuchten senden.

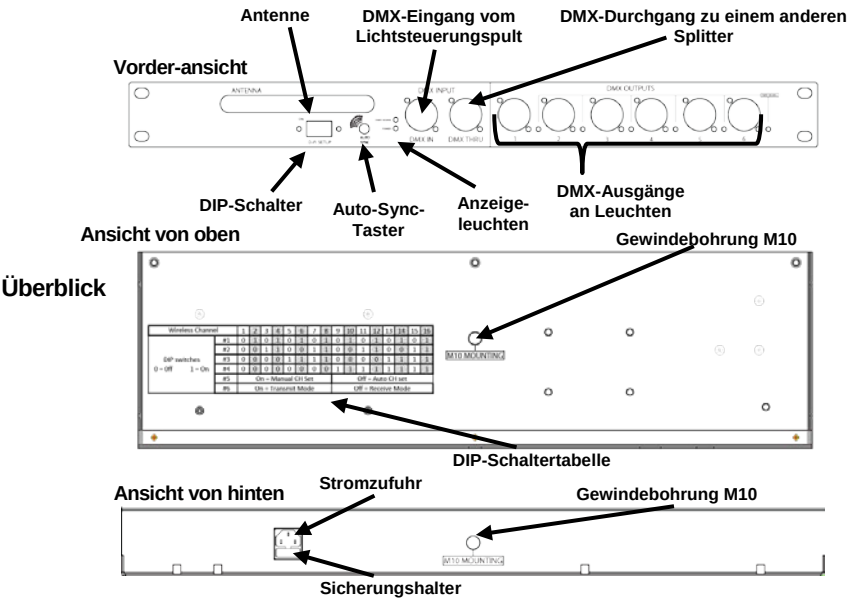

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Auswechseln der Sicherung



1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.



Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie die Sicherung ersetzen.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch. Der D-Fi™ Stream 6 kann bequem in einen einzelnen Rack-Einschub (1U) installiert werden. Stellen Sie bei einer Über-Kopf-Montage sicher, dass die Befestigungsklemmen (wie die **CLP-10** von CHAUVET®) dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET®-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

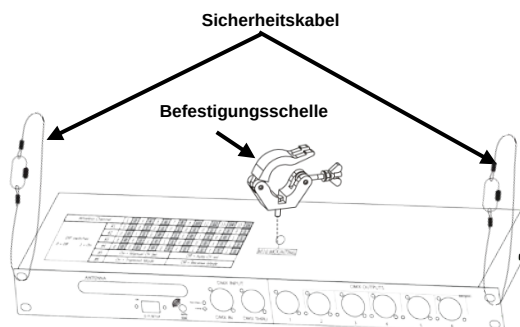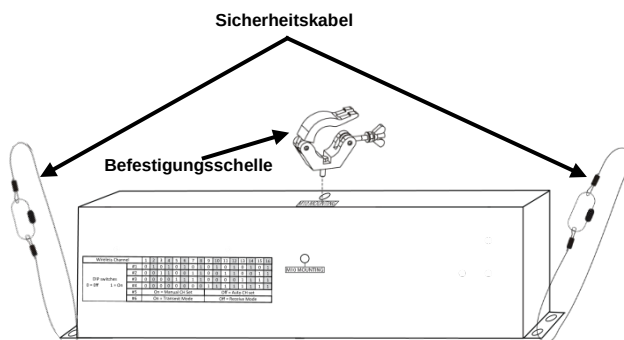
**Schema bei Montage über Kopf**

Konfiguration

Beim D-Fi™ Stream 6 befinden sich die DIP-Schalter auf der Vorderseite genau unter der Antenne. Der D-Fi™ Stream 6 kann D-Fi™-Signale senden oder empfangen. Der D-Fi™-Kanal kann manuell oder automatisch ausgewählt werden. Auf der Oberseite des Geräts ist eine Tabelle mit den DIP-Schalter-Einstellungen befestigt und die DIP-Schalter und Einstellungen werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

DIP-Schalter

Die 6 DIP-Schalter zur Konfigurierung des D-Fi™ Stream 6 sind nachstehend angezeigt:

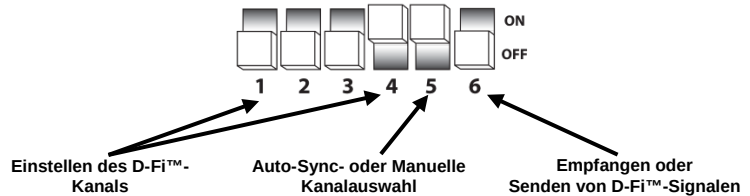

- Die DIP-Schalter 1 bis 4 stellen den D-Fi™-Kanal ein, aber der DIP-Schalter 5 muss sich in der Stellung „ON“ befinden, damit die DIP-Schalter 1 bis 4 aktiviert sind.
- Mit dem DIP-Schalter 5 wechseln Sie zwischen den D-Fi™-Kanalauswahl-Modi: Auto-Sync (OFF) und Manuell (ON).
- Mit dem DIP-Schalter 6 wechseln Sie zwischen Senden von D-Fi™-Signalen (ON) und Empfangen von D-Fi™-Signalen (OFF).

Eine Liste der DIP-Schalter-Kombinationen finden Sie unter [DIP-Schaltereinstellungen](#) in dieser Schnellanleitung oder in der Tabelle mit den DIP-Schaltereinstellungen auf der Oberseite des D-Fi™ Stream 6.



Die im Beispiel oben dargestellten DIP-Schaltereinstellungen konfigurieren den D-Fi™ Stream 6 für den D-Fi™-Empfangs-Modus, mit der Manuellen Kanalauswahl und dem D-Fi™-Kanal auf 9.

Hinweise zur Konfiguration

Der Modus Senden von D-Fi™-Signalen erfordert Folgendes:

- Der D-Fi™ Stream 6 ist über ein DMX-Kabel mit einem Beleuchtungs-Controller verbunden.
- Die Leuchten sind D-Fi™-fähig und für den gleichen Kanal wie der D-Fi™ Stream 6 konfiguriert.
- Zwischen dem D-Fi™ Stream 6 und den Leuchten ist „freie Sicht“.
- Der Modus Empfangen von D-Fi™-Signalen erfordert Folgendes:
- Der D-Fi™ Stream 6 ist über ein DMX-Kabel mit den Leuchten verbunden.
- Der Beleuchtungs-Controller ist D-Fi™-fähig und für den gleichen Kanal wie der D-Fi™ Stream 6 konfiguriert.
- Zwischen dem D-Fi™ Stream 6 und dem Beleuchtungs-Controller ist „freie Sicht“.


Es wird die Manuelle Kanalauswahl empfohlen, grundsätzlich sind jedoch beide Modi geeignet.



- Die D-Fi™-Kommunikation erfordert eine „freie Sicht“ zwischen den D-Fi™-Produkten.**
- Die D-Fi™-Produkte müssen zur Kommunikation die gleichen Kanäle verwenden.**

DIP-Schalter-
einstellungen

- Die DIP-Schalter 1 bis 4 stellen den D-Fi™-Kanal ein.
- Mit dem DIP-Schalter 5 wechseln Sie zwischen den Auto-Sync- und Manuelle Kanalauswahl-Modi:
- Mit dem DIP-Schalter 6 wechseln Sie zwischen den Modi Senden von D-Fi™-Signalen und Empfangen von D-Fi™-Signalen.
- Wenn der D-Fi™ Stream 6 auf den Auto-Sync-Modus eingestellt ist (DIP-Schalter 5 in der OFF-Stellung), werden die Kanaleinstellungen deaktiviert.
- Die Kanalauswahl-Modi und -Einstellungen beeinträchtigen nicht die Modi Senden von D-Fi™-Signalen oder Empfangen von D-Fi™-Signalen (DIP-Schalter 6 je nach Bedarf in der ON- oder OFF-Stellung).

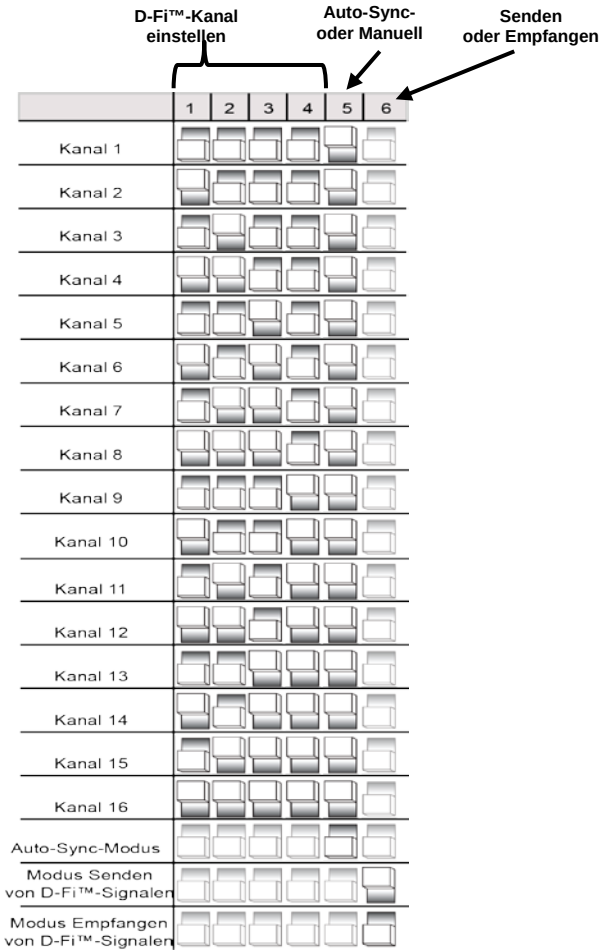

Bei der Verwendung des Modus Senden von D-Fi™-Signalen oder Empfangen von D-Fi™-Signalen wählen Sie manuell einen Kanal aus oder stellen den Auto-Sync-Modus ein.

Informazioni sulla Guida

O Guia de Referência Rápida (GRR) do D-Fi™ Stream 6 possui informações básicas sobre os produtos, tal como a montagem e configuração. Transfira o Manual de Utilizador de <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/> para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade

As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança

Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra para evitar o risco de electrocussão.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto ou substituição do fusível.
- Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Se montar o produto em suspensão, certifique-se de que existe suporte adequado para o peso do produto e fixe sempre o produto utilizando um cabo de segurança.
- Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento.
- Evite a exposição ocular directa à fonte de luz quando o produto está ligado.
- Não toque no corpo do produto durante o funcionamento do produto porque o corpo pode estar muito quente.



- O produto não se destina à instalação permanente.
- O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! Está classificado a IP20.
- Não exponha o produto à chuva nem humidade.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação no corpo do produto.
- Instale o produto num local com ventilação adequada.
- Instale o produto a pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes.
- Não utilize este produto a uma temperatura ambiente máxima maior do que 40 °C (104 °F).
- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação utilizada para este produto está no intervalo indicado no autocolante ou no painel posterior do produto.
- Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível do produto apenas por outro fusível do mesmo tipo e classificação.
- Nunca transporte o produto segurando no cabo de alimentação ou em qualquer peça móvel.
- Utilize sempre a braçadeira de montagem ou as pegas de transporte para elevar o produto.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente.
- Nunca abra ou repare o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem conhecimentos podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto.

- Contacto**
- Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto.
 - Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, utilize as informações em [Contact Us](#) (contacte-nos) no final deste GRR.

- Conteúdo**
- D-Fi™ Stream 6
 - Cartão de Garantia
 - Guia de Referência Rápida

Para Começar Desembale cuidadosamente o D-Fi™ Stream 6 e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.


Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora. Não notifique a CHAUVET®. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspecção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da CHAUVET® no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a CHAUVET®, consulte a secção [Contact Us](#) (contacte-nos) deste GRR.

Descrição O D-Fi™ Stream 6 é um divisor DMX sem fios que utiliza o popular protocolo D-Fi™ para enviar sinais DMX de um quadro do controlo de iluminação para as luzes

O D-Fi™ Stream 6 pode receber D-Fi™ sem fios de um quadro de luzes e enviar DMX às luzes através de saídas DMX ou pode receber DMX através da sua entrada DMX e enviar D-Fi™ sem fios para luzes compatíveis com D-Fi™.

Descrição Geral

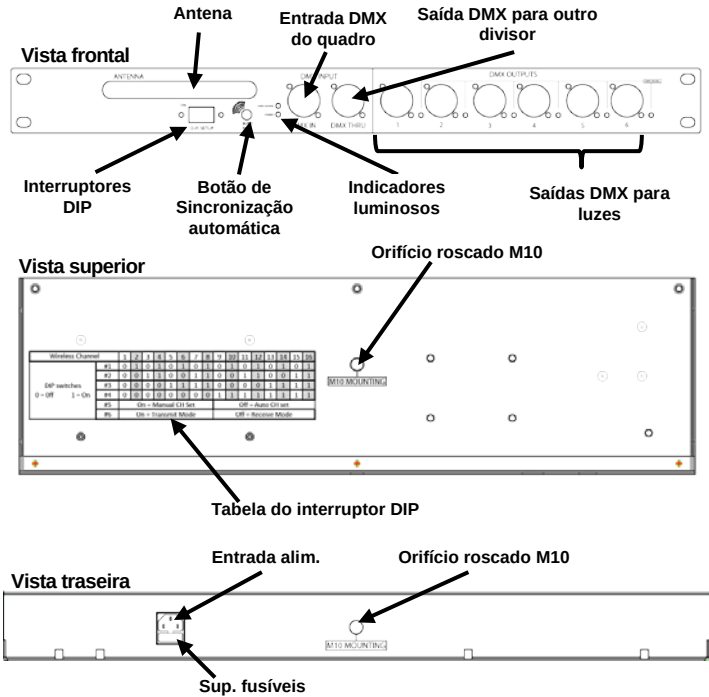

Alimentação CA

Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

- Substituição do Fusível
1. Desligue o produto da alimentação.

2. Encaixe a ponta de uma chave de fendas de cabeça chata na ranhura do suporte de fusíveis.

3. Retire a tampa de segurança do corpo.

4. Retire o fusível queimado do grampo na parte frontal da tampa de segurança e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.

5. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.




Desligue o produto da tomada antes de trocar o fusível.

Instalação

Antes de instalar este produto, leia as [Instruções de Segurança](#). O D-Fi™ Stream 6 é montado de forma prática no espaço para um único bastidor (1U). Se montar este produto em suspensão, certifique-se de que as braçadeiras de fixação (tal como as braçadeiras **CLP-10** da CHAUVET®) conseguem suportar o peso do produto. Para obter a linha de braçadeiras de montagem CHAUVET®, aceda a www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagramas de instalação suspensa

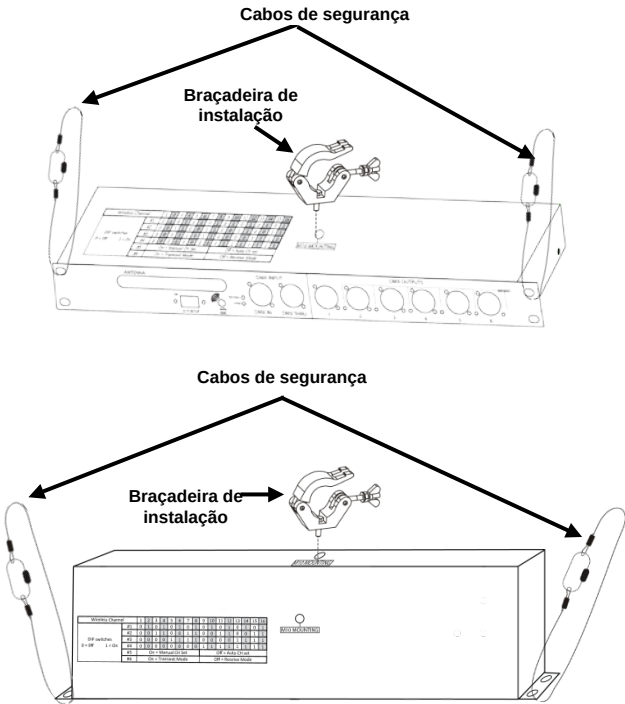


Configuração

O D-Fi™ Stream 6 está configurado com os interruptores DIP na parte dianteira imediatamente abaixo da antena. O D-Fi™ Stream 6 pode transmitir D-Fi™ ou receber D-Fi™. É possível seleccionar um canal D-Fi™ manual ou automaticamente. Existe uma tabela de definições do interruptor DIP instalada na parte superior do produto e as definições e interruptores DIP são descritos nas secções seguintes.

Interruptores DIP

Os 6 interruptores DIP que configuram o D-Fi™ Stream 6 são apresentados abaixo:

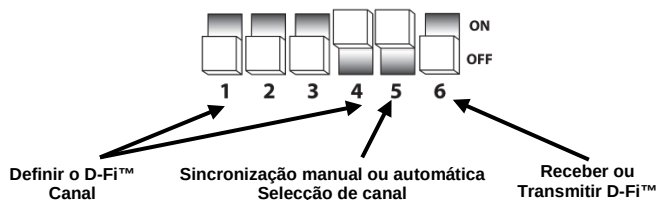

- Os interruptores DIP 1 a 4 definem o canal D-Fi™, mas o interruptor DIP 5 deve estar na posição ON (Ligado) para os interruptores DIP 1 a 4 terem algum efeito.
- O interruptor DIP 5 alterna entre os modos de Selecção de canal do D-Fi™: Sincronização Automática (Desligada) e Manual (Ligada).
- O interruptor DIP 6 alterna entre o Transmitir D-Fi™ (Ligado) e Receber D-Fi™ (Desligado).

Para obter uma lista de combinações dos interruptores DIP, consulte as [Definições dos interruptores DIP](#) neste GRR ou a tabela de definições dos interruptores DIP na parte superior do D-Fi™ Stream 6.



As definições dos interruptores DIP apresentadas no exemplo acima configuram o D-Fi™ Stream 6 para o modo Receber D-Fi™, com a Selecção manual do canal e um canal 9 do D-Fi™.

Instruções de Configuração

O modo Transmitir D-Fi™ necessita o seguinte:

- O D-Fi™ Stream 6 está ligado a um controlador de iluminação através de um cabo DMX.
- As luzes são compatíveis com D-Fi™ e estão configuradas para o mesmo canal do D-Fi™ Stream 6.
- Não existe obstrução entre o D-Fi™ Stream 6 e as luzes.

O modo Receber D-Fi™ necessita o seguinte:

- O D-Fi™ Stream 6 está ligado às luzes através de um cabo DMX.
- O controlador de iluminação é compatível com D-Fi™ e está configurado para o mesmo canal do D-Fi™ Stream 6.
- Não existe obstrução entre o D-Fi™ Stream 6 e o controlador de iluminação.


É recomendado o modo de Selecção manual do canal, mas ambos os modos funcionam.



- A comunicação D-Fi™ necessita de uma linha de visão desobstruída entre os produtos D-Fi™.**
- Os produtos D-Fi™ devem estar a utilizar o mesmo canal para comunicarem.**

Definições dos interruptores DIP

- Os interruptores DIP 1 a 4 definem o canal D-Fi™.
- O interruptor DIP 5 alterna entre os modos de Selecção de canal de Sincronização automática e manual.
- O interruptor DIP 6 alterna entre os modos Transmitir D-Fi™ e Receber D-Fi™.
- Quando o D-Fi™ Stream 6 estiver definido para modo de Sincronização automática (interruptor DIP 5 na posição OFF (Desligado), as definições do canal ficam inactivas.
- As definições e os modos de selecção de canal não afectam os modos Transmitir D-Fi™ ou Receber D-Fi™ (interruptor DIP 6 na posição ON (Ligado) ou OFF (Desligado), respectivamente).

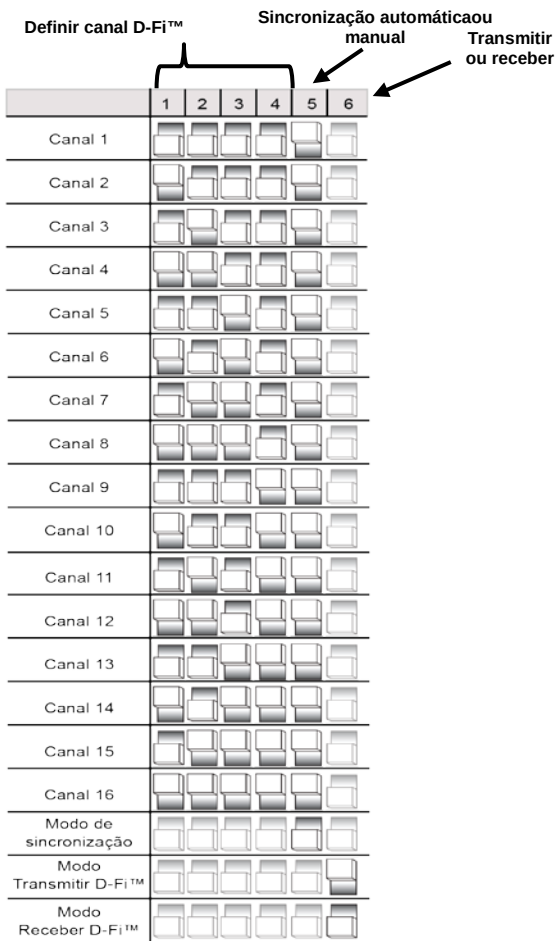

Quando utilizar os modos Transmitir D-Fi™ ou Receber D-Fi™, seleccione manualmente um canal ou defina o modo Sincronização automática.

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida di D-Fi™ Stream 6 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio e configurazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale Utente disponibile sul sito Web CHAUVET® www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Quando si monta l'unità in alto, assicurarsi che il supporto sia in grado di sorreggerne il peso ed utilizzare sempre un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.



- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del contenitore.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile solo con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessun fessure di ventilazione custodia del prodotto sono bloccati.
- Non utilizzare l'unità in ambienti con temperatura superiore a 40 °C (104 °F).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o qualsiasi parte mobile.
- Per sollevare l'unità, utilizzare sempre il morsetto di montaggio o le maniglie di trasporto.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- Non aprire o tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.

Contatti

- Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico contattare il distributore locale.
- All'interno di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico, utilizzare le informazioni riportate alla fine della presente Guida rapida.

Che Cosa è Incluso

- D-Fi™ Stream 6
- Guida Rapida
- Scheda di Garanzia

Per Iniziare

Disimballare con attenzione D-Fi™ Stream 6 e verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.


Se l'imballo o i materiali al suo interno appaiono danneggiati o in cattive condizioni, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a CHAUVET®. La mancata tempestiva segnalazione al trasportatore, o la mancata disponibilità di tutti i colli da ispezionare, possono invalidare la richiesta di indennizzo in garanzia.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a CHAUVET® entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per informazioni su come contattare CHAUVET®, fare riferimento alla sezione [Contact Us](#) (contatti) di questa Guida Rapida.

Descrizione

D-Fi™ Stream 6 è uno sdoppiatore DMX wireless che utilizza il noto protocollo D-Fi™ per inviare segnali DMX da una centralina alle luci.

D-Fi™ Stream 6 può ricevere segnali D-Fi™ wireless da una centralina ed inviare segnali DMX alle luci tramite le uscite DMX, oppure può ricevere segnali DMX tramite l'ingresso DMX ed inviare segnali D-Fi™ wireless a luci compatibili D-Fi™.

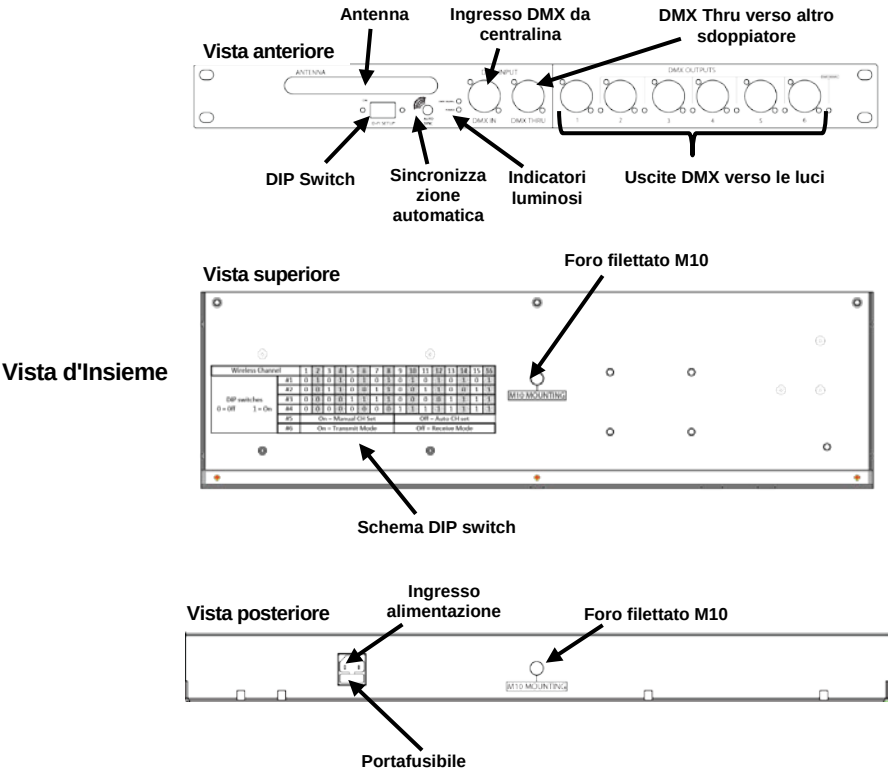

Alimentazione CA Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappellotto di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappellotto di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.




Scollegare il prodotto dalla corrente prima di sostituire il fusibile.

Montaggio


Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#). D-Fi™ Stream 6 viene comodamente montato in un singolo spazio rack (1 unità). Se l'unità viene posizionata in alto, assicurarsi che i morsetti di montaggio (quali **CLP-10** di CHAUVET®) siano in grado di sopportarne il peso. Per la linea di morsetti di montaggio CHAUVET®, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Cavi di sicurezza

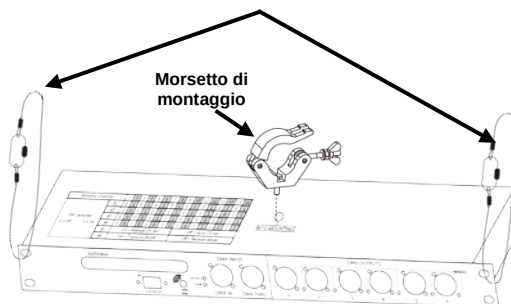


Schema di Montaggio

Cavi di sicurezza

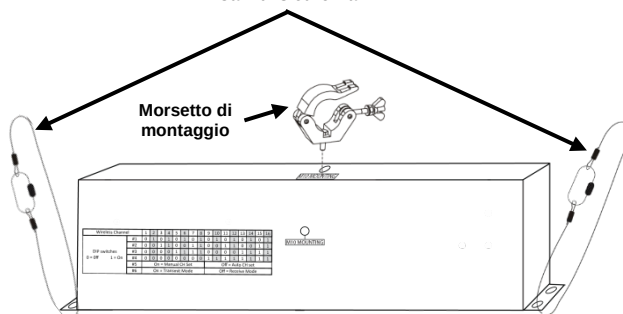

Configurazione D-Fi™ Stream 6 è configurato con i DIP Switch sul pannello frontale, proprio sotto l'antenna. D-Fi™ Stream 6 può trasmettere o ricevere segnali D-Fi™. È possibile selezionare il canale D-Fi™ sia manualmente che automaticamente. Sulla parte alta dell'unità è presente uno schema di impostazioni DIP Switch; DIP Switch e relative impostazioni sono descritti nelle sezioni che seguono.

DIP Switch Vengono mostrati di seguito i 6 DIP switch che configurano D-Fi™ Stream 6:

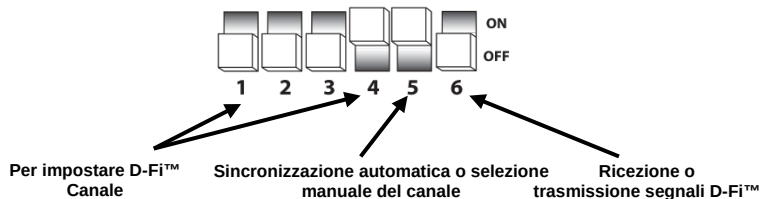

- I DIP Switch da 1 a 4 impostano il canale D-Fi™ ma, affinché ciò avvenga, il DIP switch 5 deve essere in posizione ON.
- Il DIP Switch 5 consente di selezionare due modalità di canale D-Fi™: sincronizzazione automatica (OFF) e manuale (ON).
- Il DIP Switch 6 consente di selezionare la Trasmissione segnali D-Fi™ (ON) o la Ricezione segnali D-Fi™ (OFF).

Per un elenco delle possibili combinazioni di DIP Switch, vedere [Impostazioni DIP Switch](#) in questa Guida Rapida oppure lo schema delle impostazioni DIP Switch riportate nella parte alta dell'unità.



I DIP Switch impostati come mostrato nell'esempio sopra configurano D-Fi™ Stream 6 in modalità Ricezione segnali D-Fi™, con selezione manuale del canale e il canale D-Fi™ 9.

Note di configurazione

Per la modalità di Trasmissione segnali D-Fi™ è necessario:

- che D-Fi™ Stream 6 sia collegato ad un controller luci tramite cavo DMX;
- che le luci siano compatibili con D-Fi™ e siano configurate per lo stesso canale dello D-Fi™ Stream 6;
- che non siano presenti ostacoli tra D-Fi™ Stream 6 e le luci.

Per la modalità di Ricezione segnali D-Fi™ è necessario:

- che D-Fi™ Stream 6 sia collegato alle luci tramite cavo DMX;
- che il controller luci sia compatibile con D-Fi™ e sia configurato per lo stesso canale dello D-Fi™ Stream 6;
- che non siano presenti ostacoli tra D-Fi™ Stream 6 e il controller luci.

Si raccomanda la selezione manuale del canale, ma entrambe le modalità funzionano.



- **Per la comunicazione D-Fi™, lo spazio tra le unità D-Fi™ deve essere privo di ostacoli.**
- **Per poter comunicare, le apparecchiature D-Fi™ devono utilizzare lo stesso canale.**

Impostazioni DIP Switch

- I DIP Switch da 1 a 4 impostano il canale D-Fi™.
- Il DIP Switch 5 consente di selezionare la modalità di Sincronizzazione automatica o la selezione manuale del canale.
- Il DIP Switch 6 consente di selezionare la modalità di Trasmissione o di Ricezione segnali D-Fi™.
- Quando D-Fi™ Stream 6 viene impostato in modalità Sincronizzazione automatica (DIP Switch 5 in posizione OFF), le impostazioni di canale non sono attive.
- Le modalità di selezione e di impostazioni canale non influenzano le modalità di Trasmissione o Ricezione dei segnali D-Fi™ (DIP Switch 6 rispettivamente in posizione ON oppure OFF).

Impostazione canale D-Fi™ Sincronizzazione automatica oppure manuale

	1	2	3	4	5	6
Canale 1						
Canale 2						
Canale 3						
Canale 4						
Canale 5						
Canale 6						
Canale 7						
Canale 8						
Canale 9						
Canale 10						
Canale 11						
Canale 12						
Canale 13						
Canale 14						
Canale 15						
Canale 16						
Modalità Sincronizzazione						
Modalità Trasmissione segnali D-Fi™						
Modalità Ricezione segnali D-Fi™						



Quando viene utilizzata la modalità di Trasmissione o Ricezione D-Fi™, selezionare manualmente un canale oppure impostare la modalità di Sincronizzazione automatica.

Informacje dotyczące instrukcji

Instrukcja obsługi (QRG) produktu D-Fi™ Stream 6 zawiera wszystkie istotne informacje, m.in. instrukcję montażu. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na stronie firmy CHAUVET® www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Oświadczenie

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają ważne informacje związane z instalacją, użytkowaniem oraz konserwacją.



- Zawsze należy podłączać produkt do sieci z uziemieniem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest zagięty lub uszkodzony.
- Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany bezpiecznika.
- Nigdy nie można wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka.
- W przypadku montażu urządzenia u góry, należy zawsze upewnić się, że konstrukcja wytrzyma wagę urządzenia oraz zawsze należy zabezpieczyć produkt przy wykorzystaniu linki zabezpieczającej.
- Należy upewnić się, że w pobliżu pracującego urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne materiały.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu ze źródłem światła w czasie pracy urządzenia.
- Nie należy dotykać obudowy urządzenia w czasie jego pracy, ponieważ może być bardzo gorąca.



- Produkt nie jest przeznaczony do instalowania na stałe.
- Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach! Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20.
- Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz oraz narażać na zawilgocenie.
- Należy upewnić się, że napięcie źródła prądu, do którego zamierzamy podłączyć produkt, mieści się w zakresie określonym na naklejce znajdującej się z tyłu urządzenia.
- Nigdy nie należy podłączać urządzenia do ściemniacza lub potencjometru.
- Przepalony bezpiecznik należy wymienić wyłącznie na bezpiecznik takiego samego typu oraz o takim samym napięciu.
- Zawsze należy instalować produkt w miejscu o odpowiedniej wentylacji.
- Należy również zapewnić przestrzeń wynoszącą 50 cm pomiędzy urządzeniem, a przyległymi do niego powierzchniami.
- Nie należy zakrywać wlotów powietrza na obudowie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.
- Nigdy nie należy przenosić urządzenia trzymając je za przewód lub inne ruchome części.
- W przypadku podwieszania urządzenia, należy zawsze używać wsporników lub uchwytów przeznaczonych do takiego montażu.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- Nigdy nie należy otwierać lub naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez nieprzeszkolone osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.

- Kontakt**
- Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią oraz Meksykiem w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju.
 - W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Meksyku proszę skorzystać z informacji zawartych w [Contact Us](#) (kontakt z nami) na końcu niniejszej instrukcji.

- Co Wchodzi w Skład Zestawu**
- D-Fi™ Stream 6
 - Praktyczny przewodnik
 - Karta gwarancyjna


Przed montażem Ostrożnie rozpakować produkt D-Fi™ Stream 6 i sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu oraz czy są w dobrym stanie.

Jeżeli opakowanie lub jego zawartość nosi ślady uszkodzeń wynikających z transportu, to proszę zachować opakowanie oraz natychmiast złożyć reklamację u przewoźnika. Nie należy powiadamiać o tym fakcie firmy CHAUVET®. Brak natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń przewoźnikowi lub brak opakowania może skutkować unieważnieniem reklamacji.


W pozostałych kwestiach, takich jak brakujące części lub komponenty, uszkodzenia niezwiązane z transportem lub uszkodzenia ukryte, należy złożyć reklamację w firmie CHAUVET® w ciągu 7 dni od dostawy. W celu uzyskania informacji kontaktowych do firmy CHAUVET®, proszę przejść do sekcji [Contact Us](#) (kontakt z nami) w niniejszej instrukcji.

Opis D-Fi™ Stream 6 jest splitterem DMX wykorzystującym popularny protokół D-Fi™ podczas przesyłania sygnału DMX z kontrolera do świateł.

D-Fi™ Stream 6 może odbierać bezprzewodowo sygnał D-Fi™ z kontrolera, a następnie wysłać sygnał DMX do oświetlenia poprzez wyjścia DMX, jak również może odbierać sygnał DMX poprzez wejścia DMX, a następnie przesyłać bezprzewodowo sygnał D-Fi™ oświetlenia kompatybilnego z D-Fi™.

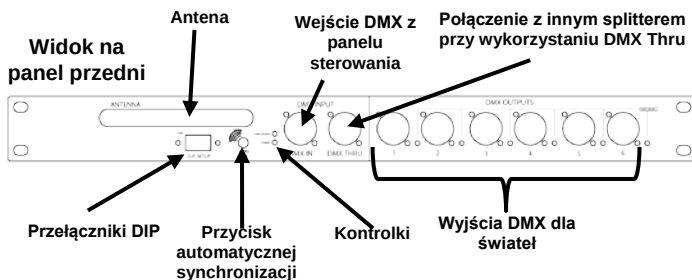

Ogólny opis Produktu

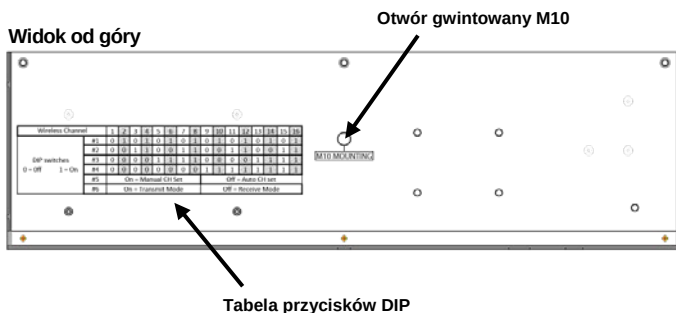

Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Wymiana Bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Włożyć końcówkę śrubokręta z płaską końcówką do otworu zacisku bezpiecznika.
3. Wyjąć pokrywę bezpieczeństwa z obudowy.
4. Usunąć spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczeństwa i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
5. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.




Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Montaż


Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się ze [Informacje dotyczące bezpieczeństwa](#). Urządzenie The D-Fi™ Stream 6 w bardzo łatwy sposób można zamontować w pojedynczym słocie na stojaku (1U). W przypadku podwieszania urządzenia należy upewnić się, że zacisk montażowy (np. **CLP-10** oferowany przez firmę CHAUVET®) wytrzyma ciężar produktu. W celu zapoznania się z ofertą zacisków produkowanych przez firmę CHAUVET® proszę przejść na stronę www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

**Rysunki
przedstawiające
montaż urządzenia
w pozycji wiszącej**

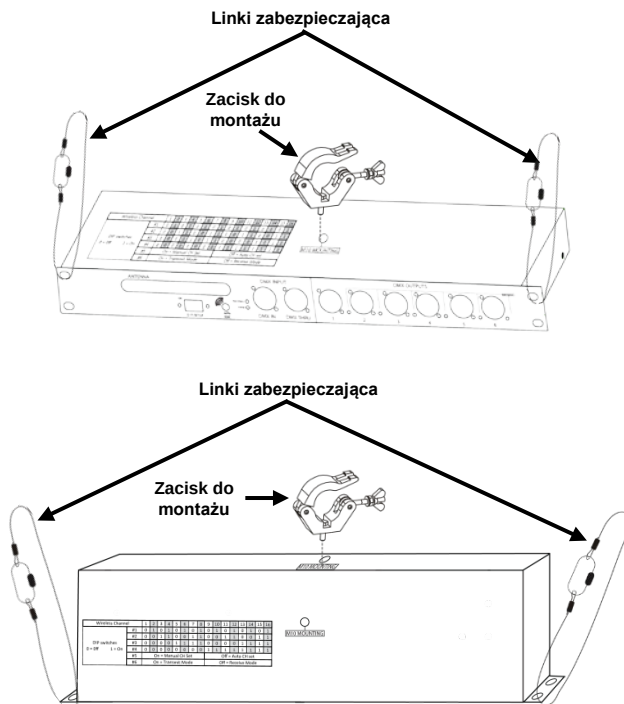

Konfiguracja D-Fi™ Stream 6 konfigurowany jest przy pomocy przełączników DIP znajdujących się na przednim panelu urządzenia pod anteną. D-Fi™ Stream 6 może wysyłać oraz odbierać sygnał D-Fi™. Kanał D-Fi™ może zostać wybrany automatycznie lub manualnie. Na górnej części urządzenia znajduje się tabela przedstawiająca ustawienie przełączników DIP, a konkretne przełączniki DIP oraz ich ustawienia opisane zostały w poniższych sekcjach.

Przełączniki DIP Poniżej znajduje się 6 przełączników DIP, które służą do konfiguracji D-Fi™ Stream 6 :

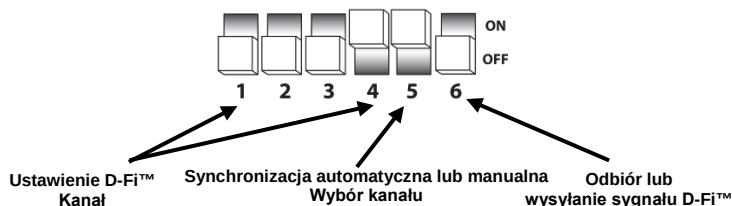

Przełączniki DIP od 1 do 4 służą do ustawienia kanału D-Fi™, jednak, żeby były one aktywne, przełącznik DIP nr 5 zawsze musi znajdować się w pozycji ON.

Za pomocą przełącznika nr 5 można przełączać pomiędzy trybami wyboru kanałów D-Fi™. Synchronizacja automatyczna (OFF) lub manualna (ON).

Przełącznik DIP nr 6 zapewnia wybór pomiędzy transmisją sygnału D-Fi™ (ON) oraz odbiorem sygnału D-Fi™ (OFF).

W celu sprawdzenia kombinacji przełączników DIP należy zapoznać się z sekcją [Ustawienia przełączników DIP](#) w niniejszej instrukcji lub z tabelą ustawień przełączników DIP znajdującej się na górnej części urządzenia Fi™ Stream 6.



Ustawienie przełączników DIP przedstawione w powyższym przykładzie zapewnia konfigurację urządzenia D-Fi™ Stream 6 w trybie odbioru sygnału D-Fi™ z manualnym wyborem kanału oraz kanałem D-Fi™ ustawionym na 9.

Uwagi dotyczące konfiguracji

W przypadku wybrania trybu wysyłania sygnału D-Fi™ konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

- Urządzenie D-Fi™ Stream 6 podłączone jest do kontrolera oświetlenia za pomocą przewodu DMX.
- Zastosowane światła są kompatybilne z D-Fi™ oraz skonfigurowane dla tego samego kanału co D-Fi™ Stream 6.
- Pomiędzy światłami oraz urządzeniem D-Fi™ Stream 6 nie znajdują się żadne przeszkody.
- W przypadku wybrania trybu odbioru sygnału D-Fi™ konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
- Urządzenie D-Fi™ Stream 6 podłączone jest do oświetlenia za pomocą przewodu DMX.
- Zastosowany kontroler oświetlenia jest kompatybilny z D-Fi™ oraz skonfigurowany dla tego samego kanału co D-Fi™ Stream 6.
- Pomiędzy kontrolerem oświetlenia oraz urządzeniem D-Fi™ Stream 6 nie znajdują się żadne przeszkody.

Oba tryby wyboru działają, jednak zaleca się wybór manualnego trybu wyboru kanału.



- **Komunikacja przy wykorzystaniu D-Fi™ wymaga, aby pomiędzy wszystkimi urządzeniami D-Fi™ nie znajdowały się żadne przeszkody.**
- **Urządzenia D-Fi™ muszą wykorzystywać ten sam kanał w celu komunikacji.**

Ustawienie przełączników DIP

- Przełączniki DIP od 1 do 4 służą do ustawienia kanału D-Fi™.
- Za pomocą przełącznika nr 5 można przełączać pomiędzy automatycznymi oraz manualnymi trybami wyboru kanałów.
- Przełącznik DIP nr 6 zapewnia wybór pomiędzy trybami wysyłania sygnału D-Fi™ oraz odbioru sygnału D-Fi™.
- Jeżeli D-Fi™ Stream 6 ustawiony jest na tryb automatycznej synchronizacji (przełącznik DIP nr 5 znajduje się w pozycji OFF), ustawienia kanałów stają się nieaktywne.
- Ustawienie oraz tryby wyboru kanału nie wpływają na tryby wysyłania lub odbioru D-Fi™ (Przełącznik DIP nr 6 znajduje się odpowiednio w pozycji ON lub OFF).

	Ustawienie kanału D-Fi™				Auto-synchronizacja lub tryb manualny	Wysyłanie lub odbieranie sygnału
	1	2	3	4	5	6
Kanal 1						
Kanal 2						
Kanal 3						
Kanal 4						
Kanal 5						
Kanal 6						
Kanal 7						
Kanal 8						
Kanal 9						
Kanal 10						
Kanal 11						
Kanal 12						
Kanal 13						
Kanal 14						
Kanal 15						
Kanal 16						
Tryb automatycznej synchronizacji						
Tryb wysyłania sygnału D-Fi™						
Tryb odbioru sygnału D-Fi™						



W przypadku korzystania z trybu wysyłania lub odbioru D-Fi™, należy ręcznie wybrać kanał oraz ustawić tryb automatycznej synchronizacji.

О данном руководстве

Краткое руководство (QRG) по D-Fi™ Stream 6 содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа и конфигурирования. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта CHAUVET® по ссылке www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Отказ от ответственности

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности

Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Подключайте это устройство только к заземленному контуру, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях! Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Напряжение источника питания, используемого для продукта, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель устройства только на другой предохранитель того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Монтаж на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Не допускайте закупорки вентиляционных отверстий на корпусе устройства.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104 °F (40 °C).
- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для подъема этого устройства пользуйтесь всегда монтажным зажимом или ручками.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства.

- Контакт**
- За пределами США, Великобритании, Ирландии и Мексики по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
 - В США, Великобритании, Ирландии и Мексике воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе Contact Us конце этого руководства.

- Комплект поставки**
- D-Fi™ Stream 6
 - Гарантийная карт
 - Краткое руководство


Начало работы Аккуратно распакуйте устройство D-Fi™ Stream 6 и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии.

Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику. Уведомление CHAUVET® не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена.

По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые дефекты, направьте претензию в CHAUVET® в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию CHAUVET® см. в разделе [Contact Us](#) (Свяжитесь с нами) в этом руководстве.

Описание D-Fi™ Stream 6 – это беспроводной DMX-сплиттер, использующий популярный протокол D-Fi™ для отправления DMX-сигналов с панели управления освещением на осветительные устройства.

D-Fi™ Stream 6 могут получать беспроводной сигнал D-Fi™ от осветительной панели и отправлять DMX-сигналы на осветительные устройства через выходы DMX или получать DMX-сигналы через входы DMX и отправлять беспроводные устройства D-Fi™ на D-Fi™-совместимые осветительные устройства.

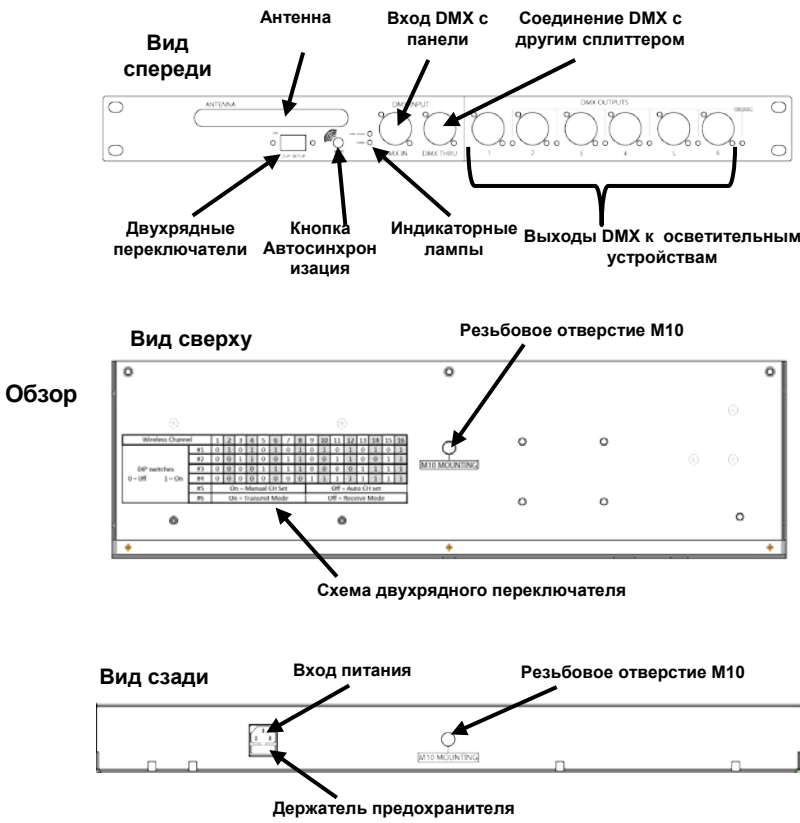

Питание переменного тока

Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

Замена предохранителя

1. Отключите устройство от питания.
2. Вставьте кончик отвертки с плоской головкой в отверстие держателя предохранителя.
3. Извлеките предохранительный колпачок из корпуса.
4. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима спереди предохранительного колпачка и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
5. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.



Отключите устройство от власти перед заменой предохранителя.

Монтаж


Перед монтажом этого устройства прочитайте [Замечания по безопасности](#). D-Fi™ Stream 6 удобно монтируется в одно стоечное место (1U). При надголовном монтаже убедитесь, что монтажные зажимы (например, зажимы CLP-10 от CHAUVET®) может поддерживать массу продукта. Для получения информации о линейке монтажных зажимов CHAUVET® перейдите по ссылке www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Предохранительные тросы




Схемы надголовного монтажа

Предохранительные тросы

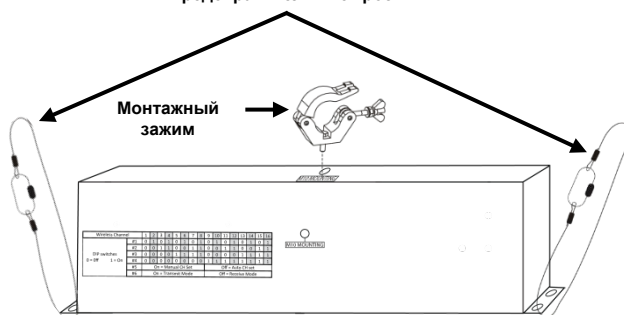

Конфигурация Устройство D-Fi™ Stream 6 сконфигурировано с двухрядными переключателями спереди непосредственно под антенной. Устройство D-Fi™ Stream 6 может передавать или получать сигналы D-Fi™. Канал D-Fi™ может выбираться вручную или автоматически. Сверху на устройстве имеется таблица настроек двухрядного переключателя. Двухрядные переключатели и их настройки описаны в следующих разделах.

Двухрядные переключатели Ниже показано 6 двухрядных переключателей, которые настраивают D-Fi™ Stream 6:

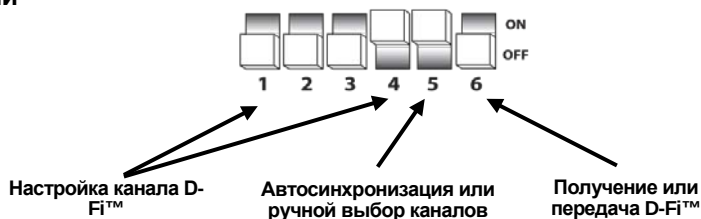

- Двухрядные переключатели 1-4 задают канал D-Fi™, однако для работы двухрядных переключателей 1-4 необходимо, чтобы двухрядный переключатель 5 был установлен в положение ВКЛ.
- Двухрядный переключатель 5 переключается между режимами выбора каналов D-Fi™: Автосинхронизация (ВЫКЛ) и Ручной (ВКЛ).
- Двухрядный переключатель 6 переключается между положениями Передача D-Fi™ (ВКЛ) и Получение D-Fi™ (ВЫКЛ).

Список сочетаний двухрядных переключателей см. в разделе [Настройки двухрядного переключателя](#) данного Краткого руководства или в таблице настроек двухрядного переключателя на устройстве D-Fi™ Stream 6 сверху.



Особенности конфигурации

Настройки двухрядного переключателя, показанные в приведенном выше примере, конфигурируют устройство D-Fi™ Stream 6 для режима получения D-Fi™ с ручным выбором каналов и каналом D-Fi™ 9.

Режим передачи D-Fi™ требует соблюдения следующих условий:

- Устройство D-Fi™ Stream 6 подключено к контроллеру освещения по кабелю DMX.
- Осветительные устройства совместимы с D-Fi™ и конфигурируются на тот же канал, что D-Fi™ Stream 6.
- Между D-Fi™ Stream 6 и осветительными устройствами нет препятствий.

Режим получения D-Fi™ требует соблюдения следующих условий:

- Устройство D-Fi™ Stream 6 подключается к осветительным устройствам по кабелю DMX.
- Контроллер освещения совместим с D-Fi™ и конфигурируется для того же канала, что и D-Fi™ Stream 6.
- Между D-Fi™ Stream 6 и контроллером освещения нет препятствий.


Рекомендуется режим ручного выбора каналов, однако работает любой канал.



- **Связь по D-Fi™ требует линии прямой видимости между устройствами D-Fi™.**
- **Устройства D-Fi™ должны использовать для связи один и тот же канал.**

Настройки
двухрядного
выключателя

- Двухрядные переключатели 1-4 задают канал D-Fi™.
- Двухрядный переключатель 5 переключается между режимами автосинхронизации и выбора каналов D-Fi™:
- Двухрядный переключатель 6 переключается между положениями Передача D-Fi™ и Получение D-Fi™.
- Когда устройство D-Fi™ Stream 6 задается на режим автосинхронизации (двухрядный переключатель 5 в положении ВЫКЛ), настройки канала становятся неактивными.
- Режимы и настройки выбора канала не влияют на режимы передачи D-Fi™ или получения D-Fi™ (двухрядный выключатель 6 в положении вкл или выкл соответственно).

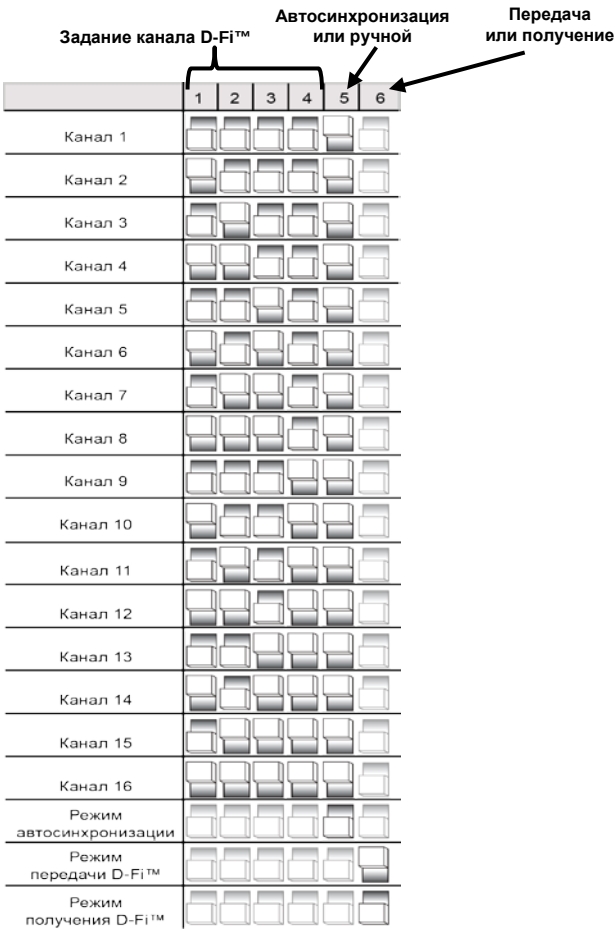

При использовании режима передачи D-Fi™ или получения D-Fi™ выберите канал вручную или настройте режим автосинхронизации.

Contact WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®**Us General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - CHAUVET® Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record and follow their instructions to request support or to return a product. Visit the CHAUVET® website for contact information.

D-Fi™ Stream 6 QRG Rev. 1 ML

© Copyright 2014 CHAUVET®

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

