


FREEDOM PAR^{III} QUAD-4

Quick Reference Guide

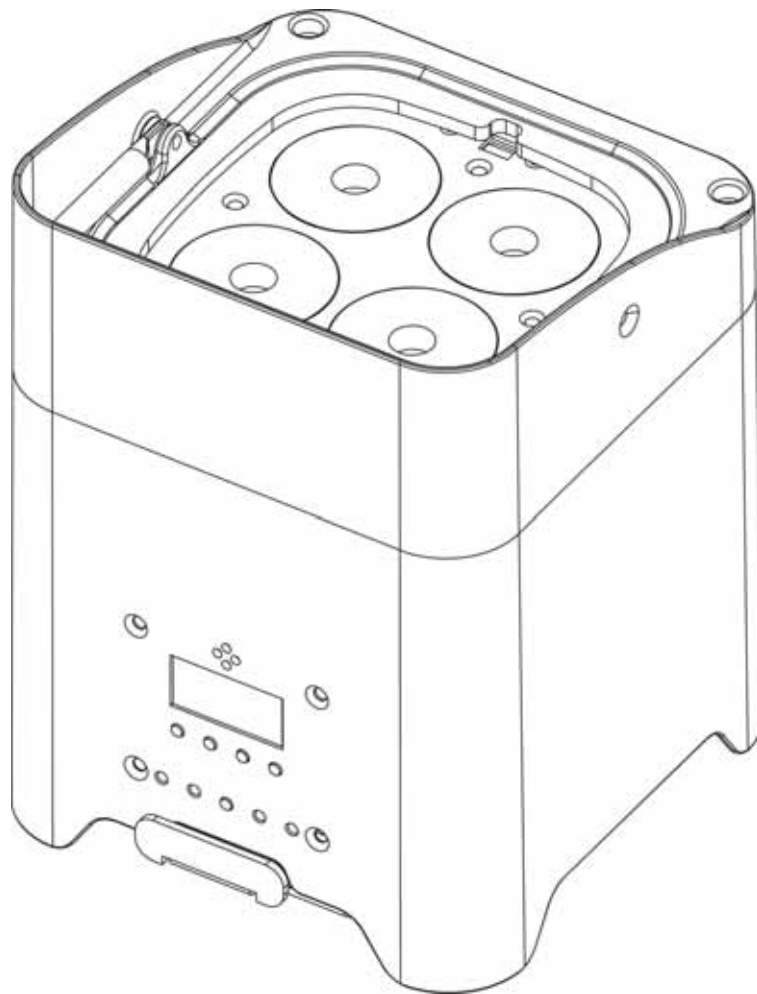

CHAUVET

About This Guide

The Freedom Par Quad-4 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetdj.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- DISCONNECT from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, ALWAYS use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the product when it is operating.
- DO NOT touch the product's housing when it is on because it will be hot.
- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord. Use only the handle to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.



Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetdj.com for contact information.

What is Included

- Freedom Par Quad-4
- Power cord
- IRC-6
- Warranty Card
- Quick Reference Guide


To Begin

Unpack your Freedom Par Quad-4 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

Product Description

The Freedom Par Quad-4 is a wireless, battery-operated, quad-color LED Par. It can be used as an uplight on the floor or suspended overhead. It has a compact design so it works with TRUSST and an adjustable kickstand for easy floor placement. The RGBA LEDs allow for infinite color mixing. The built-in wireless D-Fi transmitter and receiver allow wireless Master/Slave control of up to 32 Freedom Par Quad-4 products. The Freedom Par Quad-4 can also be controlled by a D-Fi compatible controller, the CHAUVET FlareCON Air app, or the IRC-6 remote control.

Overview

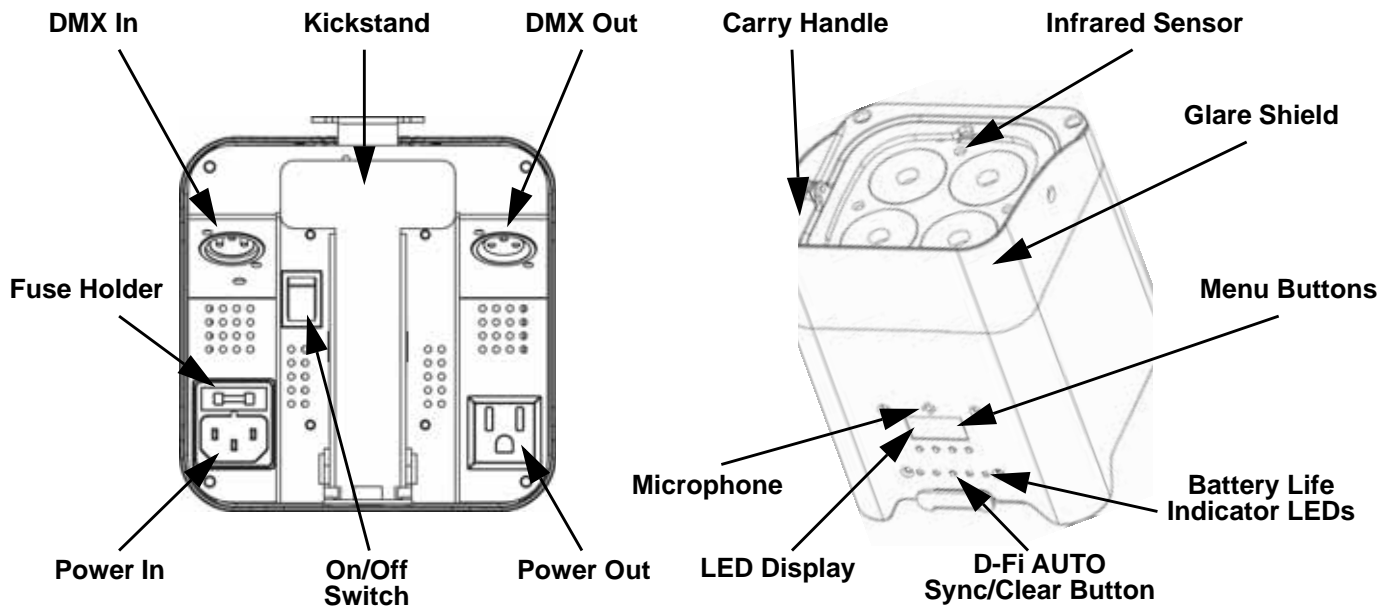

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of disuse completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

For the maximum number of Freedom Par Quad-4 products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on the product.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

EN

Battery Power

The Freedom Par Quad-4 comes with a rechargeable lithium battery for cable-free operation.

Charging the Battery


The battery charges whenever the product is plugged into a power source. If the product is plugged in and not in operation, make sure the On/Off switch is in the **Off** position.



For optimal battery life, charge the Freedom Par Quad-4 battery for 24 hours prior to initial use.

Battery Life Indicator

The battery life indicators are the 4 small green LEDs on either side of the **<D-Fi AUTO Sync/Clear>** button. The indicators show how much battery life remains available. The drawing below provides a key to reading the battery life indicators.

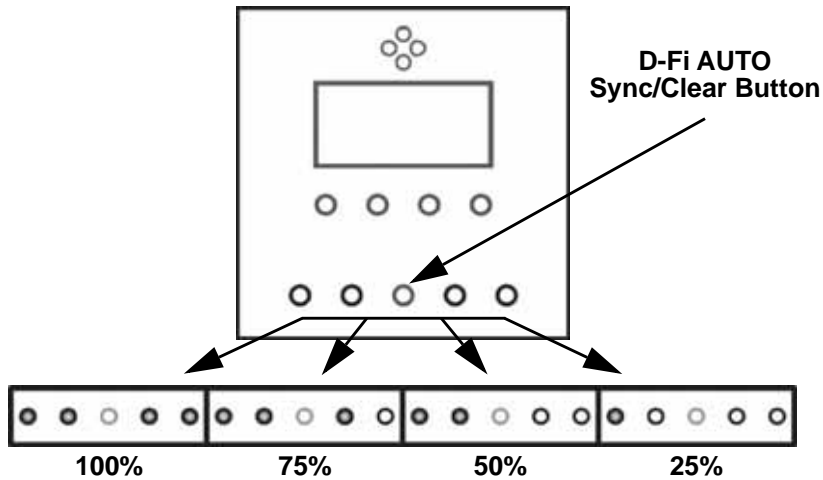


Battery Run Time

Maximum Run Time (all colors on)	Maximum Run Time (single color on)	Recharge Time
Up to 8 hours	Up to 20 hours	6 hours

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

Mounting Diagram

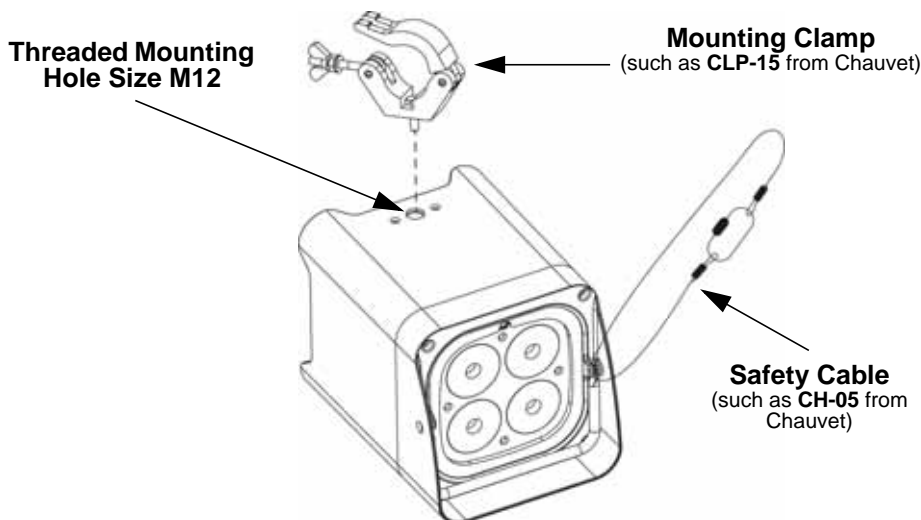

Control Panel Description

BUTTON	FUNCTION
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

MODE	PROGRAMMING LEVELS		DESCRIPTION	
DMX Mode	4-CH	d 1–512	Selects DMX personality and DMX starting address	
	6-CH			
	10CH			
Static Colors	C--	C 1–15	Selects 1 of 15 static colors	
Auto Programs	P--	P 1–4	Selects 1 of 4 auto programs	
Program Speed	S--	S 1–100	Sets auto program speed (slow to fast)	
Sound-Active	Snd		Selects Sound-Active mode	
Sound Sensitivity	SenS	u 0–100	Sets sound sensitivity	
Color Mixing	U--	r 0–255	Red (0–100%)	
		g 0–255	Green (0–100%)	
		b 0–255	Blue (0–100%)	
		A 0–255	Amber (0–100%)	
Dimmer Mode	DIM	OFF	Sets the dimming curve: dim1 (fast) to dim3 (slow), or OFF.	
		dim1		
		dim2		
		dim3		
Infrared Mode	SET	On	Turns infrared on or off	
		Off		
2.4 GHz D-fi	S-tr	drAS	drAU	Automatically select receive frequency
		drCH	dr 1–16	Manually select receive frequency
		dtAS	dtAU	Automatically select transmit frequency
		dtCH	dt 1–16	Manually select transmit frequency

DMX Linking

The Freedom Par Quad-4 can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetdj.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **503**.

Master/Slave Connection

The Freedom Par Quad-4 works in Master/Slave mode using wireless D-Fi. Information about configuring Freedom Par Quad-4 for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Freedom Par Quad-4 can be operated with the CHAUVET IRC-6. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the Freedom Par Quad 4 User Manual from www.chauvetdj.com.

DMX Values

10CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
6	Color Macro and Color Temperature	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇔ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇔ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇔ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇔ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇔ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇔ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇔ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇔ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇔ 205	Color temperature 1
		206 ⇔ 210	Color temperature 2
		211 ⇔ 215	Color temperature 3
		216 ⇔ 220	Color temperature 4
		221 ⇔ 225	Color temperature 5
		226 ⇔ 230	Color temperature 6
		231 ⇔ 235	Color temperature 7
		236 ⇔ 240	Color temperature 8
		241 ⇔ 245	Color temperature 9
		246 ⇔ 250	Color temperature 10
251 ⇔ 255	Color temperature 11		
7	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Slow to fast
8	Auto/Sound Programs	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 060	Auto program 1
		061 ⇔ 120	Auto program 2
		121 ⇔ 180	Auto program 3
		181 ⇔ 240	Auto program 4
		241 ⇔ 255	Sound-Active mode
9	Auto Speed	000 ⇔ 255	Slow to fast
10	Dimmer Mode	000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
		102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fast)
		153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2 (medium)
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slow)

6-CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green	000 ⇄ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
5	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
6	Strobe	000 ⇄ 010	No function
		011 ⇄ 255	Slow to fast

4-CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇄ 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de referencia rápida (GRR) del Freedom Par Quad-4 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetdj.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidos en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- O permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.
- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior del producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación. Use solamente el asa para mover este producto.
- La temperatura ambiente máxima es de 104 °F (40 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.



Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Visite www.chauvetdj.com para información de contacto.

Qué va incluido

- Freedom Par Quad-4
- Cable de Alimentación
- IRC-6
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida


Para empezar

Desembale su Freedom Par Quad-4 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese lo inmediatamente al transportista, no a Chauvet.

Descripción del producto

El Freedom Par Quad-4 es un reflector LED de cuatro colores, inalámbrico, que funciona con batería. Se puede usar como iluminación desde abajo, en el suelo, o suspendido en altura. Tiene un diseño compacto, de modo que funciona con TRUSST, y un caballete regulable para colocarlo fácilmente sobre el suelo. Los LED RGBA permiten infinitas mezclas de color. El transmisor y el receptor D-Fi inalámbricos integrados permiten un control Maestro/Esclavo sin cables de hasta 32 Freedom Par Quad-4. El Freedom Par Quad-4 puede controlarse también con un controlador D-Fi compatible, la aplicación CHAUVET FlareCON™ Air, o el control remoto IRC-6.

Vista General

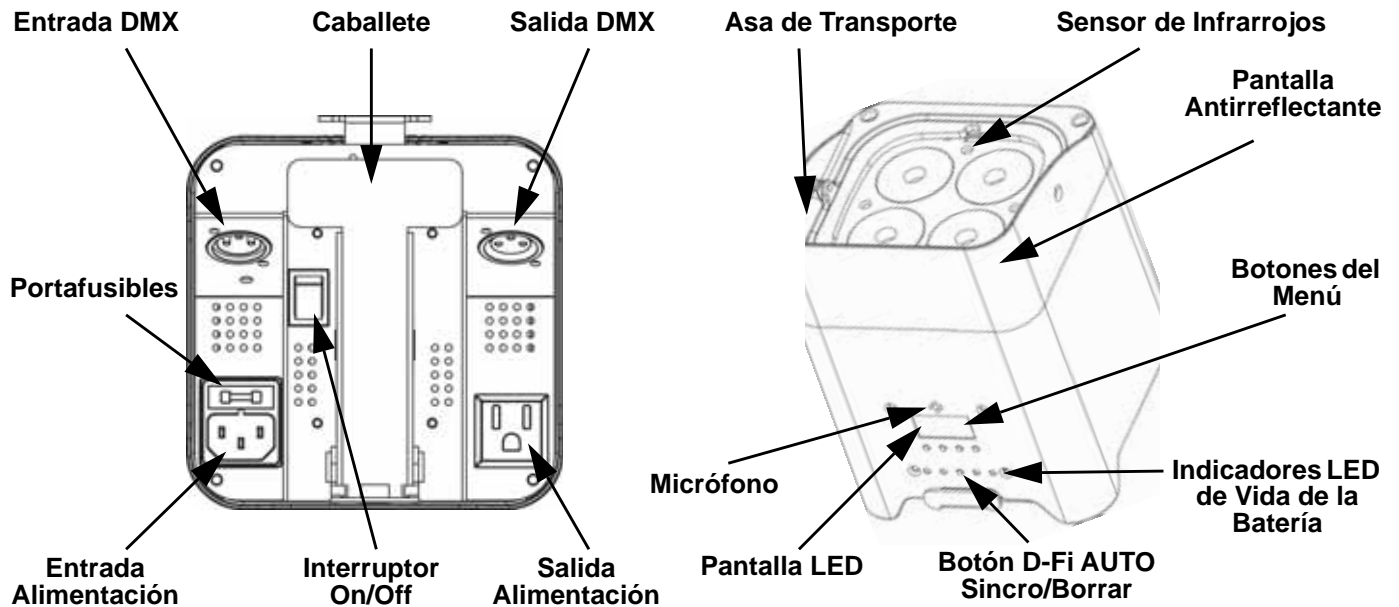

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Para saber el máximo número de productos Freedom Par Quad-4 que para cada tensión puede conectar alimentando en cadena, consulte el Manual de Usuario o el adhesivo del producto.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Alimentación por Batería

El Freedom Par Quad-4 viene con una batería de litio recargable para un funcionamiento sin cables.

Cargar la Batería


La batería se carga cada vez que el producto se enchufa a una fuente de alimentación. Si el producto se enchufa y no está funcionando, asegúrese de que el interruptor On/Off está en posición **Off**.



Para una vida de la batería óptima, cargue la batería del Freedom Par Quad-4 24 horas antes de su uso inicial.

Indicador de Duración de la Batería

Los indicadores de vida de la batería son los 4 LED verdes pequeños a cada lado del botón **<D-Fi AUTO Sincro/Borrar>**. Los indicadores muestran cuánta batería queda disponible. El dibujo inferior le da la clave para interpretar los indicadores de vida de la batería.

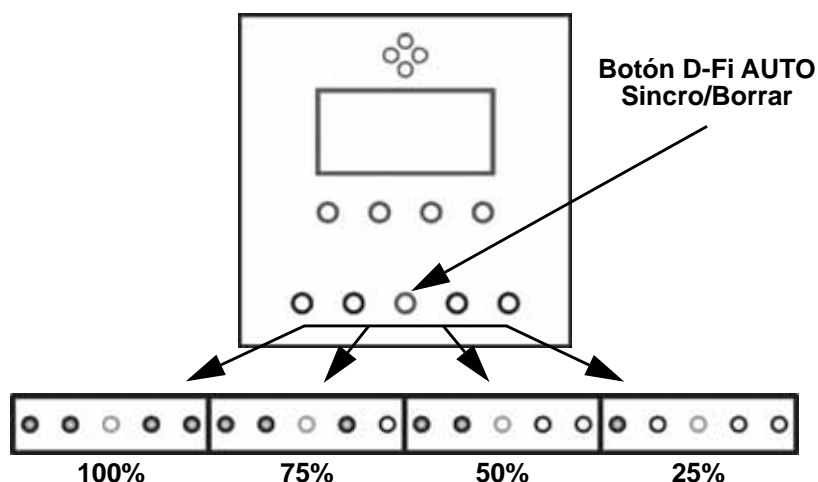


Tiempo de Funcionamiento de la Batería

Máximo Tiempo de Funcionamiento (todos los colores encendidos)	Máximo Tiempo de Funcionamiento (un solo color encendido)	Tiempo de Recarga
Hasta 8 horas	Hasta 20 horas	6 horas

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#).

Diagrama de Montaje

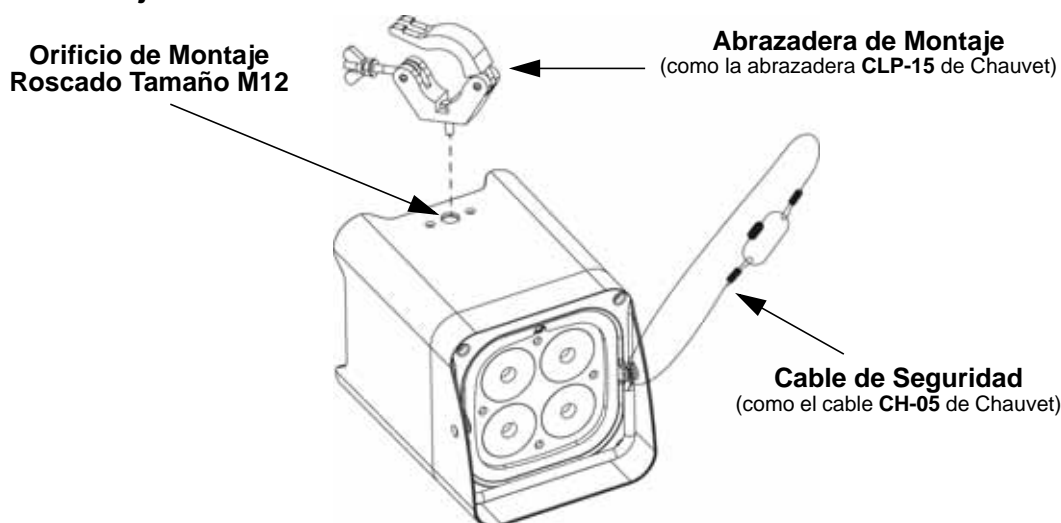

Descripción del panel de control

BOTÓN	FUNCIÓN
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de menú

MODOS	NIVELES DE PROGRAMACIÓN		DESCRIPCIÓN	
Modo DMX	4-CH	d 1–512	Selecciona la personalidad DMX y el dirección de inicio DMX	
	6-CH			
	10CH			
Colores Estáticos	C--	C 1–15	Selecciona 1 de los 15 colores estáticos	
Programas Automáticos	P--	P 1–4	Selecciona 1 de los 4 programas automáticos	
Velocidad Programa	S--	S 1–100	Establece la velocidad del programa automático (lento a rápido)	
Activo por Sonido	Snd		Selecciona el modo Activo por Sonido	
Sensibilidad al Sonido	SenS	u 0–100	Establece la sensibilidad al sonido	
Mezcla de Color	U--	r 0–255	Rojo (0–100%)	
		g 0–255	Verde (0–100%)	
		b 0–255	Azul (0–100%)	
		A 0–255	Ámbar (0–100%)	
Modo Atenuador	dIM	OFF	Establece la curva de atenuación dIM1 (rápido) a dIM3 (lento), o OFF (apagado)	
		dIM1		
		dIM2		
		dIM3		
Modo Infrarrojos	SET	On	Activa o desactiva los infrarrojos	
		Off		
2,4 GHz D-fi	S-tr	drAS	drAU	Selecciona automáticamente la frecuencia de recepción
		drCH	dr 1–16	Selecciona manualmente la frecuencia de recepción
		dtAS	dtAU	Selecciona automáticamente la frecuencia de transmisión
		dtCH	dt 1–16	Selecciona manualmente la frecuencia de transmisión

Enlace DMX

El Freedom Par Quad-4 puede funcionar con un controlador DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetdj.com.

Dirección de inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **503**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Freedom Par Quad-4 funciona en modo Maestro/Esclavo usando D-Fi sin cables. La información para configurar el Freedom Par Quad-4 para funcionamiento Maestro/Esclavo está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet.

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos)

El Freedom Par Quad-4 se puede controlar con el CHAUVET IRC-6. Para más información sobre el IRC-6, descargue el Manual de Usuario del IRC-6 desde www.chauvetdj.com.

ES

Valores DMX

10CH

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇄ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇄ 255	0–100%
5	Ámbar	000 ⇄ 255	0–100%
6	Macro Color y Temperatura de Color	000 ⇄ 010	Sin función
		011 ⇄ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇄ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇄ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇄ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇄ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇄ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇄ 205	Temperatura de color 1
		206 ⇄ 210	Temperatura de color 2
		211 ⇄ 215	Temperatura de color 3
		216 ⇄ 220	Temperatura de color 4
		221 ⇄ 225	Temperatura de color 5
		226 ⇄ 230	Temperatura de color 6
		231 ⇄ 235	Temperatura de color 7
236 ⇄ 240	Temperatura de color 8		
241 ⇄ 245	Temperatura de color 9		
246 ⇄ 250	Temperatura de color 10		
251 ⇄ 255	Temperatura de color 11		
7	Estroboscopio	000 ⇄ 010	Sin función
		011 ⇄ 255	Lenta a rápida
8	Programas Auto/Sonido	000 ⇄ 010	Sin función
		011 ⇄ 060	Programa automático 1
		061 ⇄ 120	Programa automático 2
		121 ⇄ 180	Programa automático 3
		181 ⇄ 240	Programa automático 4
241 ⇄ 255	Modo Activo por Sonido		
9	Velocidad Automática	000 ⇄ 255	Lenta a rápida
10	Modo Atenuador	000 ⇄ 051	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
		052 ⇄ 101	Modo velocidad del atenuador desactivado
		102 ⇄ 152	Modo velocidad del atenuador 1 (rápida)
		153 ⇄ 203	Modo velocidad del atenuador 2 (media)
		204 ⇄ 255	Modo velocidad del atenuador 3 (lenta)

6-CH

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
5	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
6	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Lenta a rápida

4-CH

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du Freedom Par Quad-4 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet www.chauvetdj.com pour plus de détails.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Cet appareil DOIT être relié à un circuit mis à la terre et protégé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer son fusible.
- NE PAS exposer directement les yeux à la source de lumière lorsque le produit est allumé.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours utiliser un câble de sécurité.
- NE PAS laisser de produit inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- NE PAS toucher au boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- La tension de la source d'énergie à laquelle est connecté cet appareil doit être dans la plage indiquée sur l'étiquette ou sur le panneau arrière de l'appareil.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur ! (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation de l'appareil n'est obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Lors du remplacement du fusible, utilisez le même type et le même ampérage.
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation. Utilisez seulement que les poignées pour transporter cet appareil.
- La température ambiante maximale est de 40 °C (104 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- NE PAS ouvrir cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique ou du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Veuillez consulter le site internet www.chauvetdj.com pour obtenir des informations pour nous contacter.

Contenu

- Freedom Par Quad-4
- Cordon d'Alimentation
- IRC-6
- Fiche de Garantie
- Manuel de Référence


Préalable

Déballer votre Freedom Par Quad-4 et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

Description de l'appareil

Le Freedom Par Quad-4 est un projecteur PAR à LED quadricolore, sans fil et fonctionnant sur batterie. Il peut être utilisé à la verticale quand posé au sol ou suspendu en hauteur. Son design compact permet qu'il soit positionné dans des structures de type TRUSST et sa béquille réglable permet de le positionner au sol en toute sécurité. Les LED RVBA proposent une infinité de couleurs. L'émetteur-récepteur sans fil intégré D-Fi permet la commande à distance en maître/esclave de jusqu'à 32 Freedom Par Quad-4. Le Freedom Par Quad-4 peut également être commandé par un jeu d'orgues compatible D-Fi, comme l'app FlareCON Air de Chauvet ou la télécommande IRC-6.

Aperçu

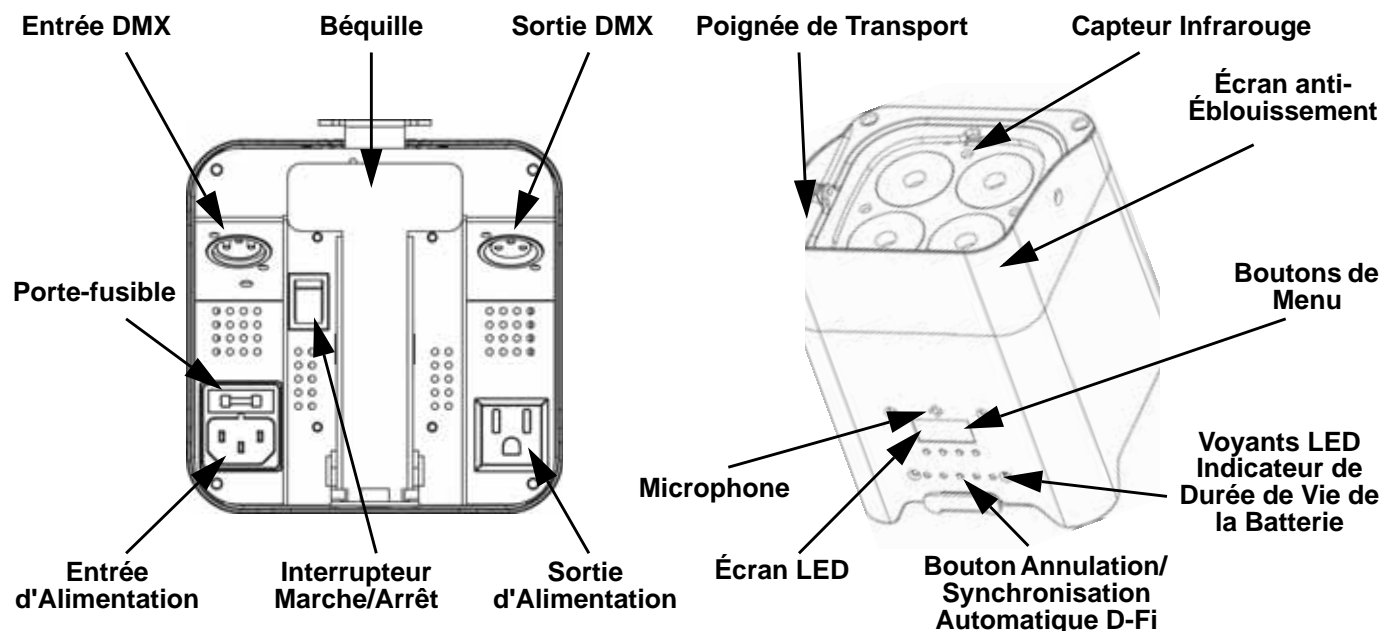

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Chaînage Électrique

Pour connaître le nombre maximal de Freedom Par Quad-4 pouvant être raccordé ensemble selon la tension, veuillez vous référer au Manuel d'Utilisation ou l'étiquette apposée sur l'unité.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible obsolète du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

Fonctionnement sur Batterie

Le Freedom Par Quad-4 est doté d'une batterie au lithium rechargeable pour un fonctionnement sans fil.

Chargement de la Batterie


La batterie se chargera dès connexion à une source d'alimentation. Si l'appareil est branché sans pour autant être en fonctionnement, veillez à ce que l'interrupteur Marche/Arrêt soit sur **Arrêt**.



Pour un fonctionnement optimal de la batterie, veillez à charger 24 heures le Freedom Par Quad-4 avant de l'utiliser pour la première fois.

Indicateur de Vie de la Batterie

L'indicateur de vie de la batterie comporte 4 LED vertes de chaque côté du bouton **<Annulation/Synchronisation Automatique D-Fi>**. Les indicateurs montrent la durée de vie restante de la batterie. Le schéma ci-dessous renseigne comme comprendre ces indicateurs.

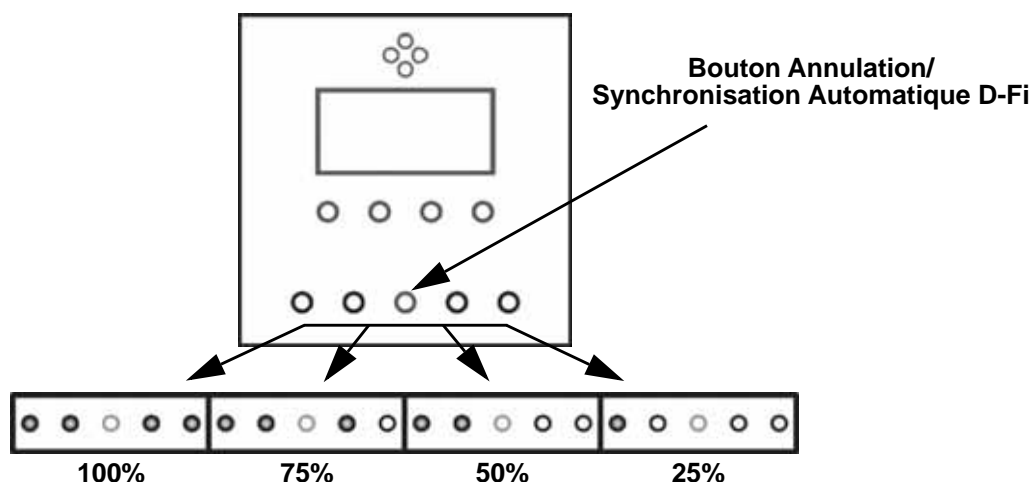


Autonomie de la Batterie

Temps de Fonctionnement Maximal (toutes couleurs)	Temps de Fonctionnement Maximal (une couleur)	Durée de Chargement
Jusqu'à 8 heures	Jusqu'à 20 heures	6 heures

Montage

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#).

Schéma de Montage

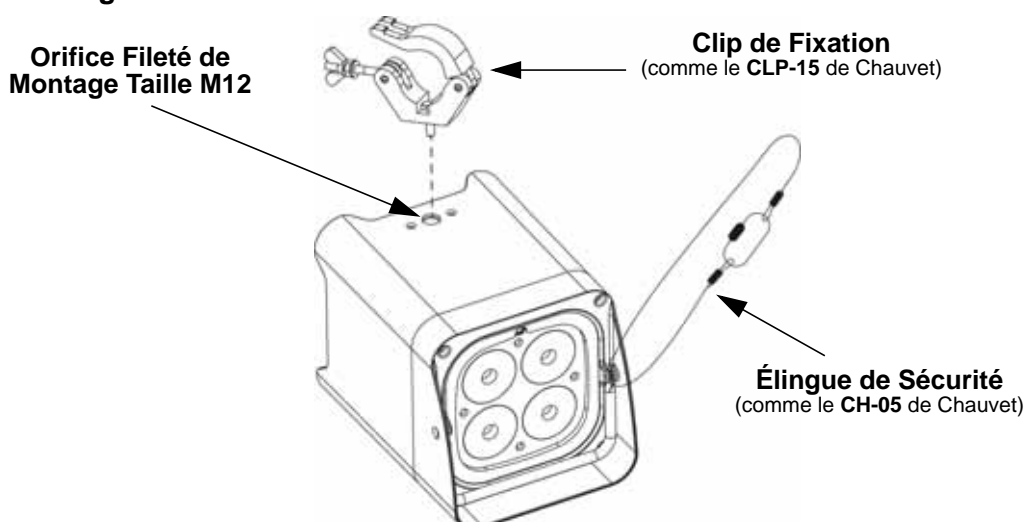

Description du panneau de commande

BOUTON	FONCTION
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

Plan du menu

MODE	NIVEAUX DE PROGRAMMATION		DESCRIPTION	
Mode DMX	4-CH	d 1–512	Sélectionne la personnalité DMX et l'adresse de départ	
	6-CH			
	10CH			
Couleurs statiques	C--	C 1–15	Permet de sélectionner 1 à 15 couleurs statiques	
Programmes automatiques	P--	P 1–4	Permet de sélectionner 1 à 4 programmes automatiques	
Vitesse du programme	S--	S 1–100	Permet de configurer la vitesse du programme automatique (lent à rapide)	
Activation par le son	Snd		Configure le mode Son actif	
Sensibilité au son	SenS	u 0–100	Permet de régler la sensibilité du son (basse à élevée)	
Mélange de couleur	U--	r 0–255	Rouge (0–100%)	
		g 0–255	Vert (0–100%)	
		b 0–255	Bleu (0–100%)	
		A 0–255	Ambre (0–100%)	
Mode gradateur	dIM	OFF	Sélectionne la courbe de gradation: dIM1 (rapide) à dIM3 (lente) ou OFF - la désactive	
		dIM1		
		dIM2		
		dIM3		
Mode infrarouge	SET	On	Active ou désactive l'infrarouge	
		Off		
2,4 GHz D-fi	S-tr	drAS	drAU	Sélection automatique de la fréquence de réception
		drCH	dr 1–16	Sélection manuelle de la fréquence de réception
		dtAS	dtAU	Sélection automatique de la fréquence d'émission
		dtCH	dt 1–16	Sélection manuelle de la fréquence d'émission

Chaînage DMX

Le Freedom Par Quad-4 peut fonctionner avec un contrôleur DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse www.chauvetdj.com.

Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est 503.

Connexion maître/esclave

Le Freedom Par Quad-4 fonctionne en mode maître/esclave avec le D-Fi sans fil. Les informations relatives à la configuration du Freedom Par Quad-4 pour le fonctionnement en maître/esclave se trouvent dans le manuel d'utilisation, disponible sur le site internet de Chauvet.

IRC-6 (Télécommande par infrarouge)

Le Freedom Par Quad-4 est compatible avec la télécommande infra-rouge (IRC-6) de CHAUVET DJ. Pour plus d'informations sur l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous à l'adresse www.chauvetdj.com.

Valeurs DMX

10CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇄ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇄ 255	0–100%
4	Bleu	000 ⇄ 255	0–100%
5	Ambre	000 ⇄ 255	0–100%
6	Macros de couleurs et Température des Couleurs	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇄ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇄ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇄ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇄ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇄ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇄ 205	Température de la couleur 1
		206 ⇄ 210	Température de la couleur 2
		211 ⇄ 215	Température de la couleur 3
		216 ⇄ 220	Température de la couleur 4
		221 ⇄ 225	Température de la couleur 5
		226 ⇄ 230	Température de la couleur 6
		231 ⇄ 235	Température de la couleur 7
236 ⇄ 240	Température de la couleur 8		
241 ⇄ 245	Température de la couleur 9		
246 ⇄ 250	Température de la couleur 10		
251 ⇄ 255	Température de la couleur 11		
7	Stroboscope	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 255	Lent à rapide
8	Programmes Auto/ Son actif	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 060	Programme automatique 1
		061 ⇄ 120	Programme automatique 2
		121 ⇄ 180	Programme automatique 3
		181 ⇄ 240	Programme automatique 4
241 ⇄ 255	Programme d'activation par le son		
9	Vitesse Auto	000 ⇄ 255	Lent à rapide
10	Mode Gradateur	000 ⇄ 051	Vitesse de gradation réglée depuis l'affichage
		052 ⇄ 101	Arrêt du mode de vitesse de gradation
		102 ⇄ 152	Mode 1 de vitesse de gradation (rapide)
		153 ⇄ 203	Mode 2 de vitesse de gradation (moyen)
		204 ⇄ 255	Mode 3 de vitesse de gradation (lent)

6-CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
5	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
6	Stroboscope	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Lent à rapide

4-CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Freedom Par Quad-4 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetdj.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherheitsseil verwenden.
- KEINE entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel. Das Produkt darf nur am Tragegriff getragen werden.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz - entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetdj.com.

Packungsinhalt

- Freedom Par Quad-4
- Netzkabel
- IRC-6
- Garantiekarte
- Schnellanleitung


Start

Packen Sie Ihren Freedom Par Quad-4 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Produktbeschreibung

Der Freedom Par Quad-4 ist eine drahtlose, akkubetriebene vierfarbige LED-PAR-Kanne. Er kann als Deckenfluter vom Boden aus oder über Kopf hängend verwendet werden. Aufgrund seiner kompakten Bauweise lässt er sich mit TRUSST-Bühnengerüsten verwenden und der Seitenständer erlaubt eine einfache Aufstellung auf dem Fußboden. Die RGBA-LEDs ermöglichen eine praktisch unendliche Anzahl von Farbkombinationen. Mit dem integrierten, drahtlosen D-Fi Transceiver lassen sich bis zu 32 Freedom Par Quad-4s-Geräte im Master/Slave-Modus betreiben. Der Freedom Par Quad-4 kann auch über einen mit einem D-Fi kompatiblen Controller, der CHAUVET-App FlareCON Air oder der IRC-6-Fernbedienung angesteuert werden.

Produktübersicht

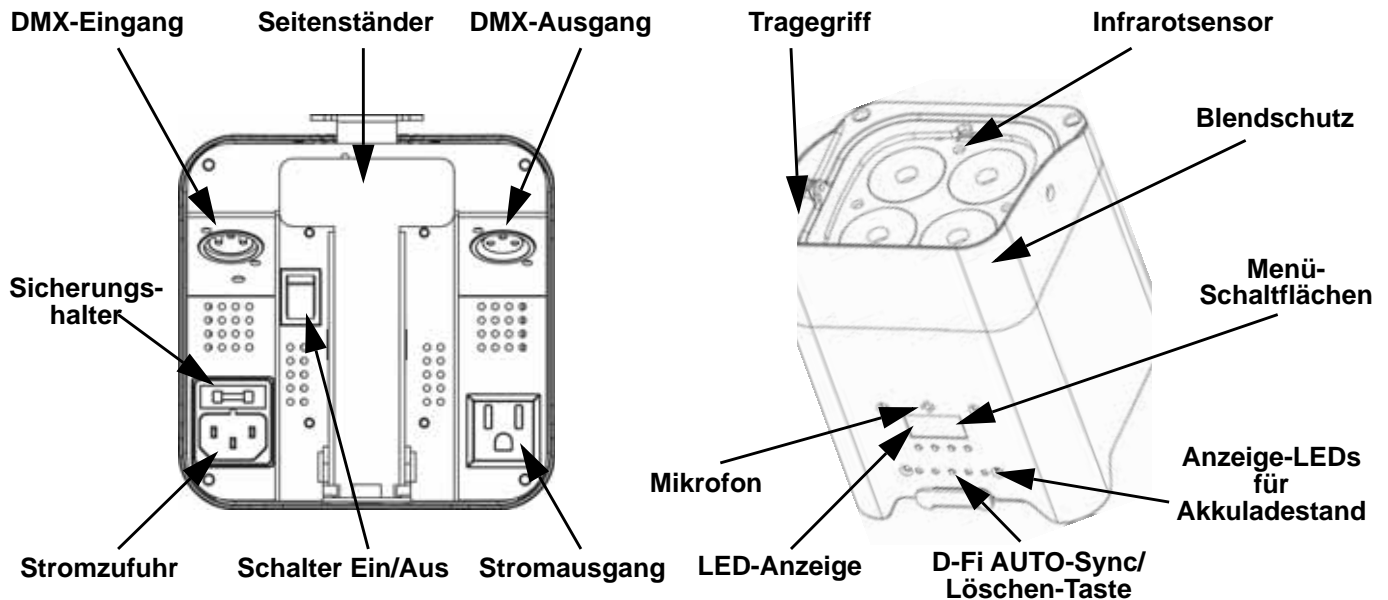

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Serienschaltung der Geräte

Informationen zur maximalen Anzahl der Freedom Par Quad-4-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Stromversorgung per Akku

Der Freedom Par Quad-4 wird für einen kabelfreien Betrieb mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Laden des Akkus


Der Akku wird geladen, sobald das Produkt mit einem Stromnetz verbunden wird. Wenn das Produkt angesteckt und nicht in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass der Geräteschalter Ein/Aus sich in der Position **Aus** befindet.



Um eine optimale Lebensdauer des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku des Freedom Par Quad-4 24 Stunden vor der ersten Verwendung auf.

Akkustands-Anzeige

Die Anzeigen für den Akkuladestand sind die 4 kleinen, grünen LED-Kontrollleuchten auf einer Seite des Schalters <D-Fi AUTO Sync/Löschen-Taste>. Die Kontrollleuchten zeigen die verbleibende Laufzeit der Akkus an. In der folgenden Zeichnung erfahren Sie, wie die Kontrollleuchten für den Akkuladestand zu interpretieren sind.

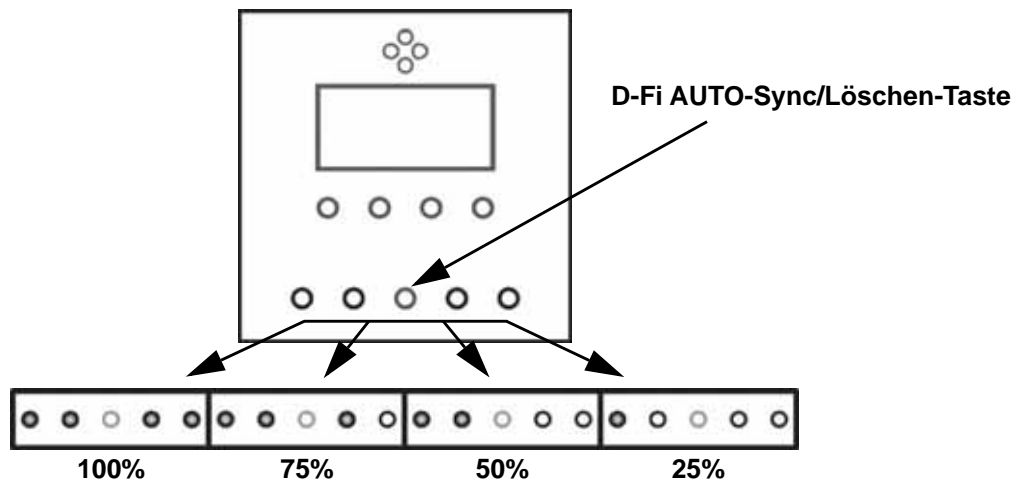


Akkulaufzeit

Maximale Laufzeit (alle Farben angeschaltet)	Maximale Laufzeit (nur eine Farbe angeschaltet)	Ladezeit
Bis zu 8 Stunden	Bis zu 20 Stunden	6 Stunden

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch.

Montageansicht

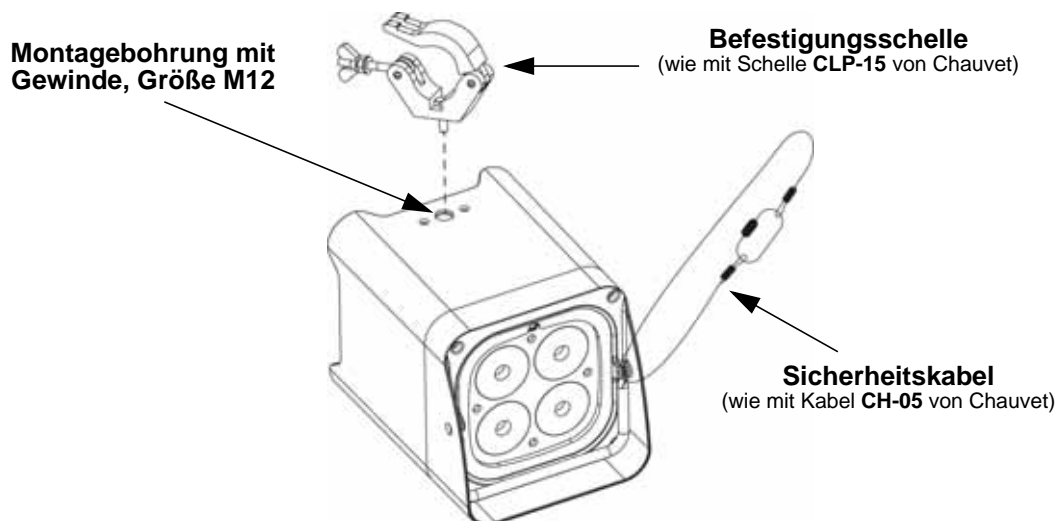

Beschreibung des Bedienfeldes

TASTE	FUNKTION
<MENU>	Wählt einen Betriebsmodus oder verlässt die aktuelle Menüoption
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert

Menüstruktur

MODUS	PROGRAMMIEREbenen		BESCHREIBUNG	
DMX-Modus	4-CH	d 1–512	Wählt DMX-Eigenschaften und -Startadresse aus	
	6-CH			
	10CH			
Statische Farben	C--	C 1–15	Wählt 1 von 15 statischen Farben aus	
Auto-Programme	P--	P 1–4	Wählt 1 von 4 automatischen Programmen aus	
Programmgeschwindigkeit	S--	S 1–100	Stellt Geschwindigkeit des Auto-Programms ein (langsam bis schnell)	
Musiksteuerung	Snd		Wählt den Musiksteuerungs-Modus aus	
Musikempfindlichkeit	SenS	u 0–100	Stellt die Musikempfindlichkeit	
Farbmischung	U--	r 0–255	Rot (0–100%)	
		g 0–255	Grün (0–100%)	
		b 0–255	Blau (0–100%)	
		A 0–255	Bernsteinfarben (0–100%)	
Dimmermodus	dIM	OFF	Stellt die Dimmerkurve ein: dIM1 (schnell) bis dIM3 (langsam) oder OFF	
		dIM1		
		dIM2		
		dIM3		
Infrarot-Modus	SET	On	Schaltet Infrarot ein oder aus	
		Off		
2,4 GHz D-Fi	S-tr	drAS	drAU	Wählt automatisch die Empfangsfrequenz aus
		drCH	dr 1–16	Wählt manuell die Empfangsfrequenz aus
		dtAS	dtAU	Wählt automatisch die Sendefrequenz aus
		dtCH	dt 1–16	Wählt manuell die Sendefrequenz aus

DMX-Verbindung

Der Freedom Par Quad-4 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetdj.com herunter.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **503**.

Master/Slave-Schaltung

Der Freedom Par Quad-4 kann mit der drahtlosen D-Fi im Master/Slave-Modus betrieben werden. Informationen zur Konfiguration des Freedom Par Quad-4 für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können.

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Freedom Par Quad-4 ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung (IRC-6) von CHAUVET DJ. Weitere Informationen zur IRC-6 oder herunterladbare Anweisungen finden Sie unter www.chauvetdj.com.

DE

DMX-Werte

10CH

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rot	000 ⇄ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇄ 255	0–100%
4	Blau	000 ⇄ 255	0–100%
5	Bernsteinfarben	000 ⇄ 255	0–100%
6	Farbtöne und Farbtemperatur	000 ⇄ 010	Keine Funktion
		011 ⇄ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇄ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇄ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇄ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇄ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇄ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇄ 205	Farbtemperatur 1
		206 ⇄ 210	Farbtemperatur 2
		211 ⇄ 215	Farbtemperatur 3
		216 ⇄ 220	Farbtemperatur 4
		221 ⇄ 225	Farbtemperatur 5
		226 ⇄ 230	Farbtemperatur 6
		231 ⇄ 235	Farbtemperatur 7
236 ⇄ 240	Farbtemperatur 8		
241 ⇄ 245	Farbtemperatur 9		
246 ⇄ 250	Farbtemperatur 10		
251 ⇄ 255	Farbtemperatur 11		
7	Stroboskopeffekt	000 ⇄ 010	Keine Funktion
		011 ⇄ 255	Langsam bis schnell
8	Auto/Musiksteuerungs-Programme	000 ⇄ 010	Keine Funktion
		011 ⇄ 060	Auto-Programm 1
		061 ⇄ 120	Auto-Programm 2
		121 ⇄ 180	Auto-Programm 3
		181 ⇄ 240	Auto-Programm 4
241 ⇄ 255	Musiksteuerungs-Modus		
9	Programmgeschwindigkeit	000 ⇄ 255	Langsam bis schnell
10	Dimmermodus	000 ⇄ 051	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt
		052 ⇄ 101	Dimmergeschwindigkeits-Modus aus
		102 ⇄ 152	Dimmergeschwindigkeits-Modus 1 schnell
		153 ⇄ 203	Dimmergeschwindigkeits-Modus 2 mittelschnell
		204 ⇄ 255	Dimmergeschwindigkeits-Modus 3 langsam

6-CH

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
6	Stroboskopeffekt	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Langsam bis schnell

4-CH

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida Freedom Par Quad-4 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetdj.com.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.
- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione. Per trasportare l'unità, utilizzare solo le maniglie.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'unità a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.



Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetdj.com.

Che cosa è incluso

- Freedom Par Quad-4
- Cavo di Alimentazione
- IRC-6
- Scheda di Garanzia
- Guida Rapida


Per iniziare

Disimballare Freedom Par Quad-4 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

Descrizione del prodotto

Freedom Par Quad-4 è un proiettore PAR a LED quad-color a batteria wireless. Può essere utilizzato per illuminazione dal basso verso l'alto (montaggio a pavimento) o dall'alto verso il basso (montaggio sospeso). Disegno compatto, utilizzabile sia con TRUSST che con un cavalletto regolabile per posizionamento a pavimento. I LED RGBA consentono un mixaggio di colori illimitato. Il ricetrasmittitore D-Fi wireless integrato consente il controllo Master/Slave di max. 32 apparecchiature Freedom Par Quad-4. Freedom Par Quad-4 può anche essere controllato tramite un telecomando compatibile D-Fi, l'app CHAUVET FlareCON Air oppure il telecomando IRC-6.

Informazioni generali

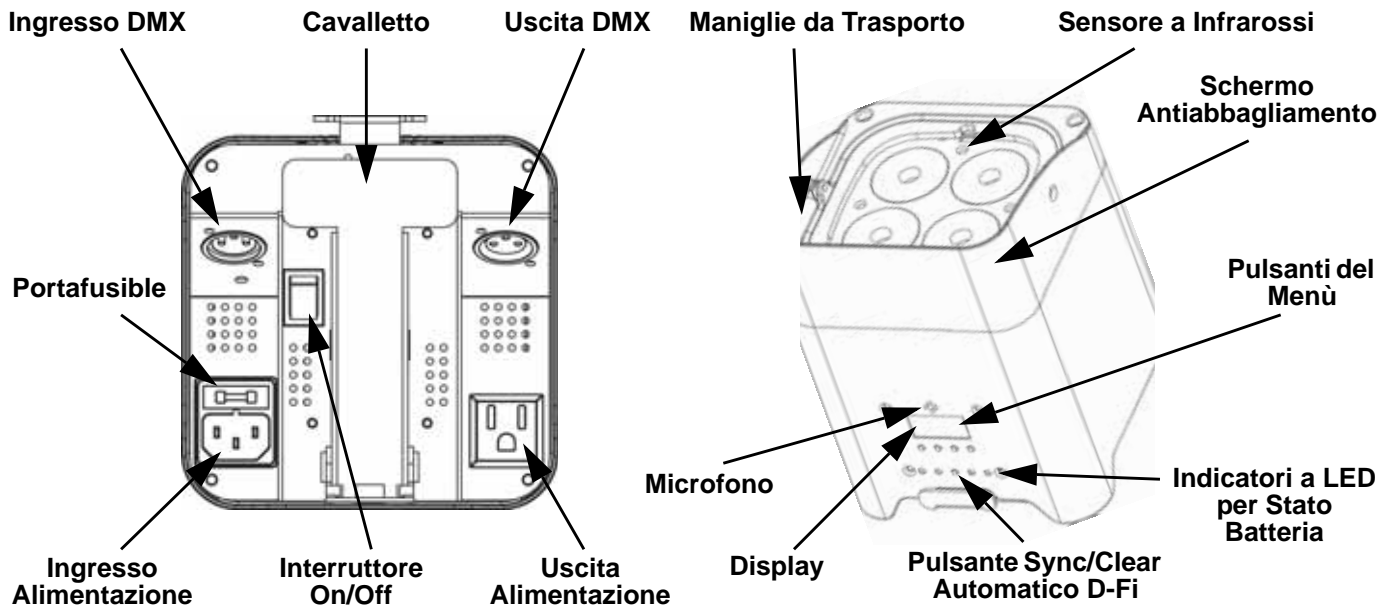

Alimentazione CA

Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.



Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Collegamento

Per il numero massimo di apparecchiature che è possibile collegare su ciascuna presa elettrica fare riferimento a Manuale Utente o alle note riportate sull'etichetta apposta sul prodotto.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappello di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappello di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinscrivere il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Alimentazione a Batteria

Freedom Par Quad-4 viene fornito con una batteria ricaricabile al Litio per il funzionamento senza cavo.

Ricarica della Batteria


La batteria si ricarica ogniqualvolta l'unità viene collegata ad una presa di corrente. Se l'unità è collegata alla presa elettrica e non funziona, assicurarsi che l'interruttore On/Off sia in posizione **Off**.



Per una durata ottimale, caricare la batteria 24 ore prima dell'utilizzo iniziale.

Indicatore di Carica della Batteria

Gli indicatori di carica sono i 4 piccoli LED Verdi posti su entrambi i lati del pulsante **<Sync/Clear Automatico D-Fi>**. Gli indicatori mostrano la durata residua della batteria. Lo schema riportato di seguito fornisce la chiave di lettura degli indicatori di carica della batteria.

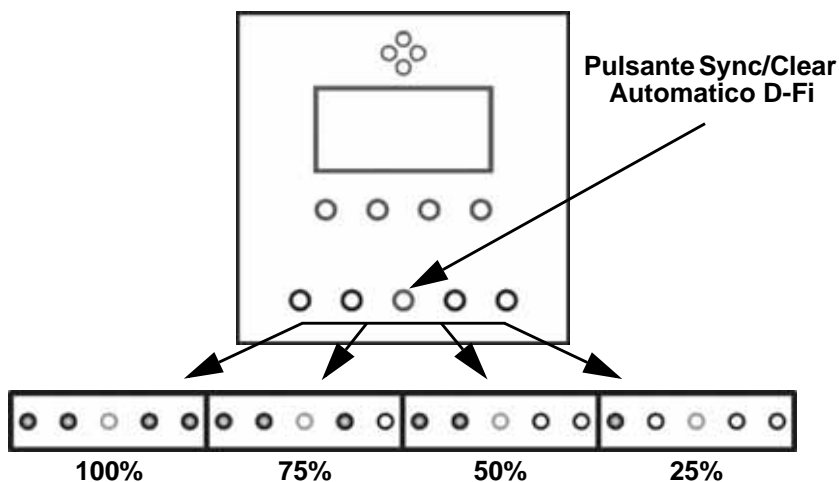


Tempo di Funzionamento della Batteria

Tempo Massimo di Funzionamento (tutti i colori accesi)	Tempo Massimo di Funzionamento (con un solo colore acceso)	Tempo di Ricarica
Fino a 8 ore	Fino a 20 ore	6 ore

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#).

Schema di Montaggio

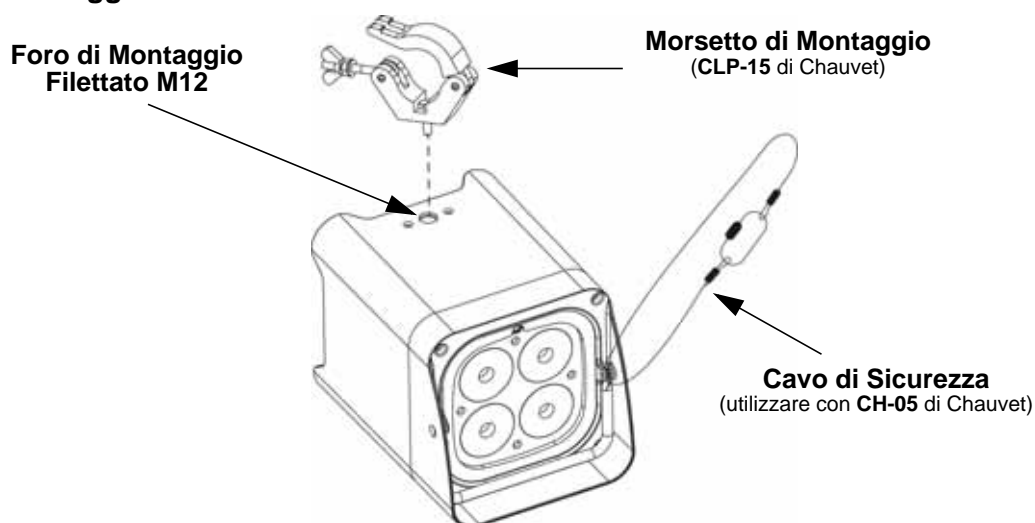

Descrizione del pannello di controllo

PULSANTE	FUNZIONE
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mappa menu

MODALITÀ	LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE		DESCRIZIONE	
Modalità DMX	4-CH	d 1–512	Seleziona la caratteristica DMX e il indirizzo iniziale DMX	
	6-CH			
	10CH			
Colori statici	C--	C 1–15	Seleziona 1 dei 15 colori statici	
Programmi automatici	P--	P 1–4	Seleziona 1 dei 4 programmi automatici	
Velocità programma	S--	S 1–100	Imposta la velocità del programma automatico (da lento a veloce)	
Attivazione Sonora	Snd		Seleziona la modalità Attivazione sonora	
Sensibilità sonora	SenS	u 0–100	Imposta il valore della sensibilità sonora (basso all'alto)	
Mixaggio colore	U--	r 0–255	Rosso (0–100%)	
		g 0–255	Verde (0–100%)	
		b 0–255	Blu (0–100%)	
		A 0–255	Ambra (0–100%)	
Modalità dimmer	DIM	OFF	Imposta la curva dimmer: da dim1 (veloce) a dim3 (lenta) oppure OFF (spento)	
		dim1		
		dim2		
		dim3		
Modalità infrarosso	SET	On	Attiva/disattiva infrarossi	
		Off		
2,4 GHz D-fi	S-tr	drAS	drAU	Selezione automatica della frequenza in ricezione
		drCH	dr 1–16	Selezione manuale della frequenza in ricezione
		dtAS	dtAU	Selezione automatica della frequenza di trasmissione
		dtCH	dt 1–16	Selezione manuale della frequenza di trasmissione

Collegamento DMX

Freedom Par Quad-4 può funzionare con un controller DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo www.chauvetdj.com.

Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **503**.

Collegamento Master/Slave

Freedom Par Quad-4 può essere azionato in modalità D-Fi wireless. Per maggiori informazioni relativamente a come configurare il prodotto per trasmettere o ricevere in modalità D-Fi wireless, scaricare le istruzioni del Manuale Utente dal sito Web Chauvet.

IRC-6 (Telecomando a infrarossi)

Freedom Par Quad-4 è totalmente compatibile con il Telecomando a infrarossi (IRC-6) di CHAUVET DJ. Per maggiori informazioni sul Telecomando a infrarossi, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito Web www.chauvetdj.com.

Valori DMX

10CH

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rosso	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blu	000 ⇔ 255	0–100%
5	Ambra	000 ⇔ 255	0–100%

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
6	Macro colore e Colore Temperatura	000 ⇔ 010	Nessuna funzione
		011 ⇔ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇔ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇔ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇔ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇔ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇔ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇔ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇔ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇔ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇔ 205	Temperatura colore 1
		206 ⇔ 210	Temperatura colore 2
		211 ⇔ 215	Temperatura colore 3
		216 ⇔ 220	Temperatura colore 4
		221 ⇔ 225	Temperatura colore 5
		226 ⇔ 230	Temperatura colore 6
		231 ⇔ 235	Temperatura colore 7
		236 ⇔ 240	Temperatura colore 8
		241 ⇔ 245	Temperatura colore 9
		246 ⇔ 250	Temperatura colore 10
251 ⇔ 255	Temperatura colore 11		
7	Stroboscopia	000 ⇔ 010	Nessuna funzione
		011 ⇔ 255	Lento a veloce
8	Auto/Attivazione Sonora Programmi	000 ⇔ 010	Nessuna funzione
		011 ⇔ 060	Programma automatico 1
		061 ⇔ 120	Programma automatico 2
		121 ⇔ 180	Programma automatico 3
		181 ⇔ 240	Programma automatico 4
241 ⇔ 255	Modalità attivazione sonora		
9	Velocità Automatica	000 ⇔ 255	Lento a veloce
10	Modalità dimmer	000 ⇔ 051	Velocità dimmer pre-impostata da menù a display
		052 ⇔ 101	Modalità velocità dimmer disattivata
		102 ⇔ 152	Modalità velocità dimmer 1 (veloce)
		153 ⇔ 203	Modalità velocità dimmer 2 (media)
204 ⇔ 255	Modalità velocità dimmer 3 (lenta)		

IT

6-CH

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rosso	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇄ 255	0–100%
4	Blu	000 ⇄ 255	0–100%
5	Ambra	000 ⇄ 255	0–100%
6	Stroboscopio	000 ⇄ 010	Nessuna funzione
		011 ⇄ 255	Lento a veloce

4-CH

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
1	Rosso	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blu	000 ⇄ 255	0–100%
4	Ambra	000 ⇄ 255	0–100%

Over deze handleiding

De Freedom Par Quad-4 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetdj.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Dit product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Sluit dit product **UITSLUITEND** op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- **KIJK NIET** in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigd.
- Koppel dit product nooit los van het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
- **GEEN** brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
- **RAAK** het product **NIET AAN** wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.
- De spanning van het stopcontact waarop u dit product aansluit moet binnen het vermelde bereik op de sticker of achterkant van het product zijn.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! (IP20) Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Monteer dit product altijd op een plek met voldoende ventilatie, minstens 20 inch (50 cm) van de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Draag het product nooit aan het snoer. Gebruik uitsluitend het handvat om dit product te dragen.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 40 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- Open het product **NIET**. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.



Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetdj.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Freedom Par Quad-4
- Stroomkabel
- IRC-6
- Garantiekaart
- Beknopte Handleiding


Om te beginnen

Pak uw Freedom Par Quad-4 uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

Productbeschrijving

De Freedom Par Quad-4 is een draadloos, op batterijen werkende quad-color LED-Par. Het kan worden gebruikt als uplight vanaf de vloer of boven lichaamshoogte opgehangen. Het heeft een compact ontwerp zodat het werkt met TRUSST evenals een verstelbare standaard voor gemakkelijk plaatsen op de grond. De RGBA leds maken oneindige kleurmenging mogelijk. De ingebouwde draadloze D-Fi zender en ontvanger kunnen via draadloze master-/slave-besturing van maximaal 32 Freedom Par Quad-4s worden aangesloten. De Freedom Par Quad-4 kan ook worden bediend met een D-Fi compatibele controller, de draadgebonden FlareCON Air app, of de IRC-6 afstandsbediening.

Productoverzicht

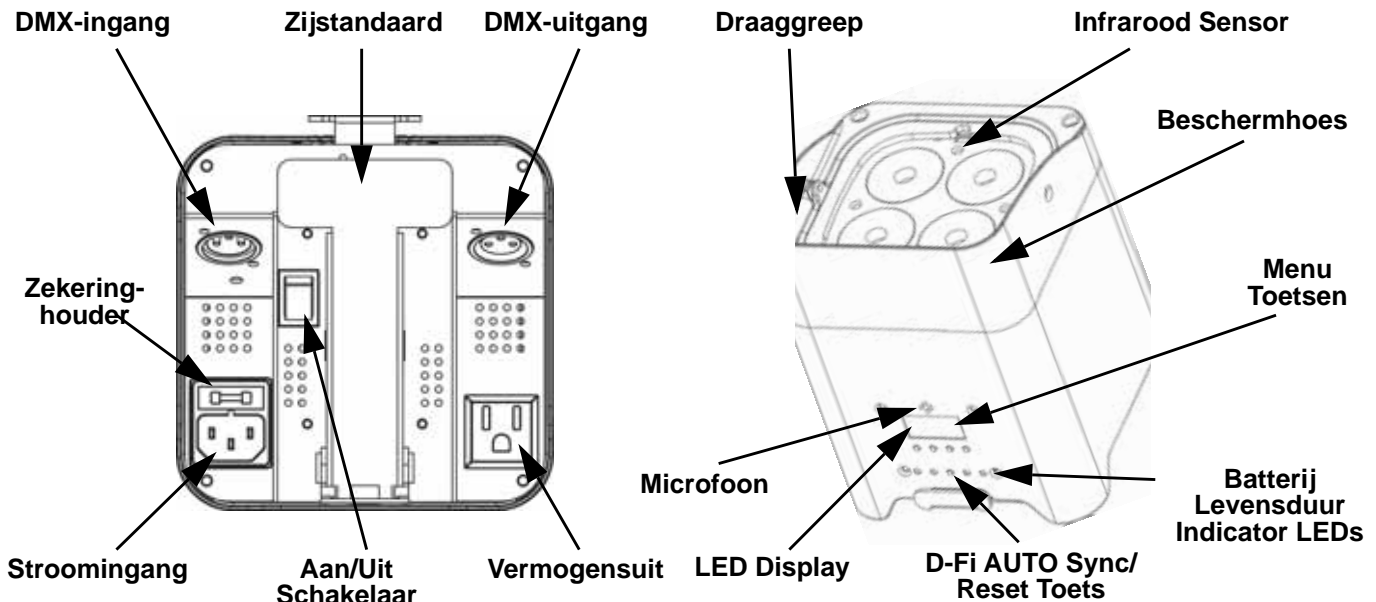

AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

Voor het maximum aantal Freedom Par Quad-4 producten die via Power Linking kan worden gekoppeld bij elke spanning, zie de gebruikershandleiding of de sticker op het product.

Vervangen van de Zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Batterijvoeding

De Freedom Par Quad-4 wordt geleverd met een oplaadbare lithium batterij voor kabelloze werking.

Opladen van de batterij


De accu wordt steeds opgeladen wanneer het product is aangesloten op een stroombron. Als het product is aangesloten en niet in bedrijf, zorg dan ervoor dat de Aan/Uit-schakelaar in de **Uit** positie staat.



Voor een optimale levensduur van de batterij laadt u de Freedom Par Quad-4 accu 24 uur voorafgaand aan het eerste gebruik op.

Batterij Levensduur Indicator

De batterijduur indicaties zijn de 4 kleine groene leds aan beide zijden van de **<D-Fi AUTO Sync/Clear>** toets. De indicatoren laten zien hoeveel levensduur van de batterij beschikbaar blijft. Onderstaande tekening geeft een sleutel tot het lezen van de levensduur van de batterij-indicatoren.

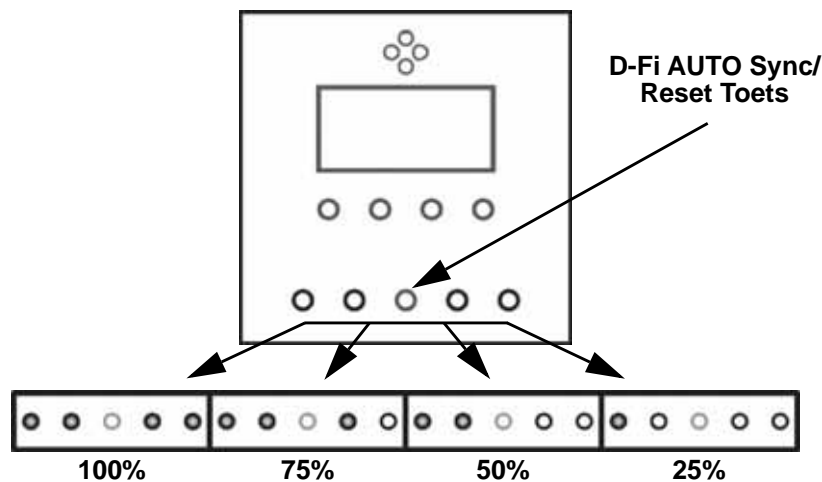


Batterij levensduur

Maximale levensduur (alle kleuren aan)	Maximale levensduur (enkele kleur aan)	Heroplaadtijd
Tot 8 uur	Tot 20 uur	6 uur

Montage

Lees voor montage van dit product de [Veiligheidsinstructies](#).

Montage Diagram

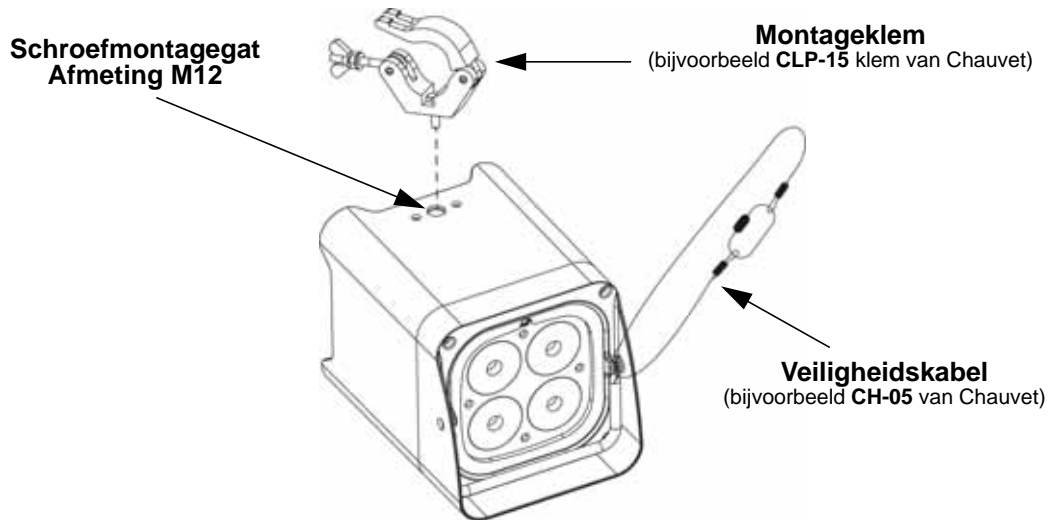

Beschrijving bedieningspaneel

TOETS	FUNCTIE
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menustructuur

MODUS	PROGRAMMEERNIVEAUS		BESCHRIJVING	
DMX-Modus	4-CH	d 1–512	Selecteert DMX Individueel en DMX startadres	
	6-CH			
	10CH			
Statische Kleuren	C--	C 1–15	Selecteert 1 van 15 statische kleuren	
Auto Programma's	P--	P 1–4	Selecteert 1 van 4 auto programma's	
Programma Snelheid	S--	S 1–100	Stelt automatisch de programmasnelheid in (langzaam naar snel)	
Geluidsactief	Snd		Selecteert Geluidsactieve modus	
Geluidsgevoeligheid	SenS	u 0–100	Stelt de geluidsgevoeligheid in (laag naar hoog)	
Kleurenmenging	U--	r 0–255	Rood (0–100%)	
		g 0–255	Groen (0–100%)	
		b 0–255	Blauw (0–100%)	
		A 0–255	Amber (0–100%)	
Dimmermodus	DIM	OFF	Stelt de Dimmerkurve in: dim1 (snel) naar dim3 (langzaam), of OFF (Uit)	
		dim1		
		dim2		
		dim3		
Infrarood modus	SET	On	Schakelt infrarood in of uit	
		Off		
2,4 GHz D-fi	S-tr	drAS	drAU	Automatisch selecteren ontvangstfrequentie
		drCH	dr 1–16	Handmatig selecteren ontvangstfrequentie
		dtAS	dtAU	Automatisch selecteren zendfrequentie
		dtCH	dt 1–16	Handmatig selecteren zendfrequentie

DMX-koppeling

De Freedom Par Quad-4 kan met een DMX-regelaar werken. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan de DMX-primer op www.chauvetdj.com.

Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **503**.

Master/slave-verbinding

De Freedom Par Quad-4 werkt in Master-/Slave-modus met behulp van draadloze D-Fi. Informatie over de configuratie van de Freedom Par Quad-4 voor master/slave-werking staat in de gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de website van Chauvet.

IRC-6 Infrarood Remote Control

De Freedom Par Quad-4 is compatibel met de IRC-6 infrarood afstandsbediening van CHAUVET DJ Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar www.chauvetdj.com.

DMX-waarden
10CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
5	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
6	Kleurenmacro's en Kleurtemperaturen	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ⇔ 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ⇔ 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ⇔ 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ⇔ 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ⇔ 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ⇔ 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ⇔ 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ⇔ 200	R: 100% G: 100% B: 100% A: 100%
		201 ⇔ 205	Kleurtemperatuur 1
		206 ⇔ 210	Kleurtemperatuur 2
		211 ⇔ 215	Kleurtemperatuur 3
		216 ⇔ 220	Kleurtemperatuur 4
		221 ⇔ 225	Kleurtemperatuur 5
		226 ⇔ 230	Kleurtemperatuur 6
		231 ⇔ 235	Kleurtemperatuur 7
		236 ⇔ 240	Kleurtemperatuur 8
		241 ⇔ 245	Kleurtemperatuur 9
		246 ⇔ 250	Kleurtemperatuur 10
251 ⇔ 255	Kleurtemperatuur 11		
7	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 255	Langzaam naar snel
8	Auto/Geluidsactief programma's	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 060	Auto programma 1
		061 ⇔ 120	Auto programma 2
		121 ⇔ 180	Auto programma 3
		181 ⇔ 240	Auto programma 4
		241 ⇔ 255	Geluidsactieve modus
9	Auto Snelheid	000 ⇔ 255	Langzaam naar snel
10	Dimmermodus	000 ⇔ 051	Dimmersnelheid ingesteld vanaf het display
		052 ⇔ 101	Dimmer snelheidsmodus uit
		102 ⇔ 152	Dimmer snelheidsmodus 1 snel
		153 ⇔ 203	Dimmer snelheidsmodus 2 middelhoog
		204 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 3 langzaam

6-CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
5	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
6	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 255	Langzaam naar snel

4-CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

Contact Us

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: Chauvetcs@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: eutech@chauvetlighting.eu
	Website
	www.chauvetlighting.eu
General Information	
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
General Information	Technical Support
Address: Av. de las Partidas Zona Industrial Lerma Lerma, Mexico C.P. 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx
	Website
	www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

Freedom Par Quad-4 QRG Rev. 8
 © Copyright 2017 Chauvet
 All rights reserved
 Printed in the P.R.C.

