Wash FX Hex

Quick Reference Guide

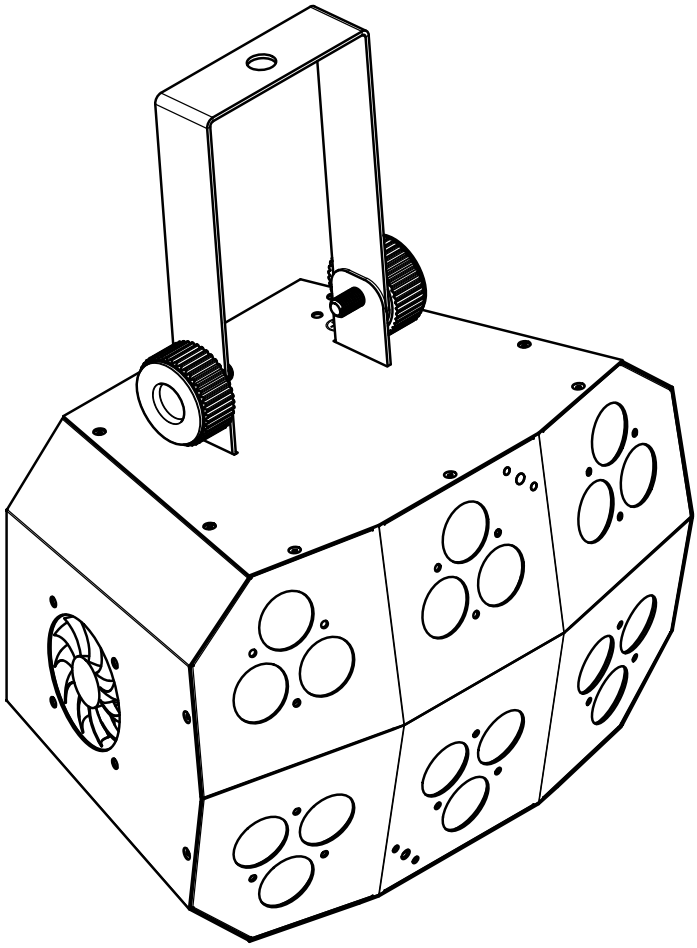

CHAUVET DJ

About This Guide

The Wash FX Hex Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetdj.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.

- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only. It is rated at IP20. Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the mounting/hanging bracket to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.
- To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to Contact Us at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Wash FX Hex
- Power cord
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your Wash FX Hex and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

For the maximum number of Wash FX Hex products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the specification sticker on the product.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes.

Mounting Diagram

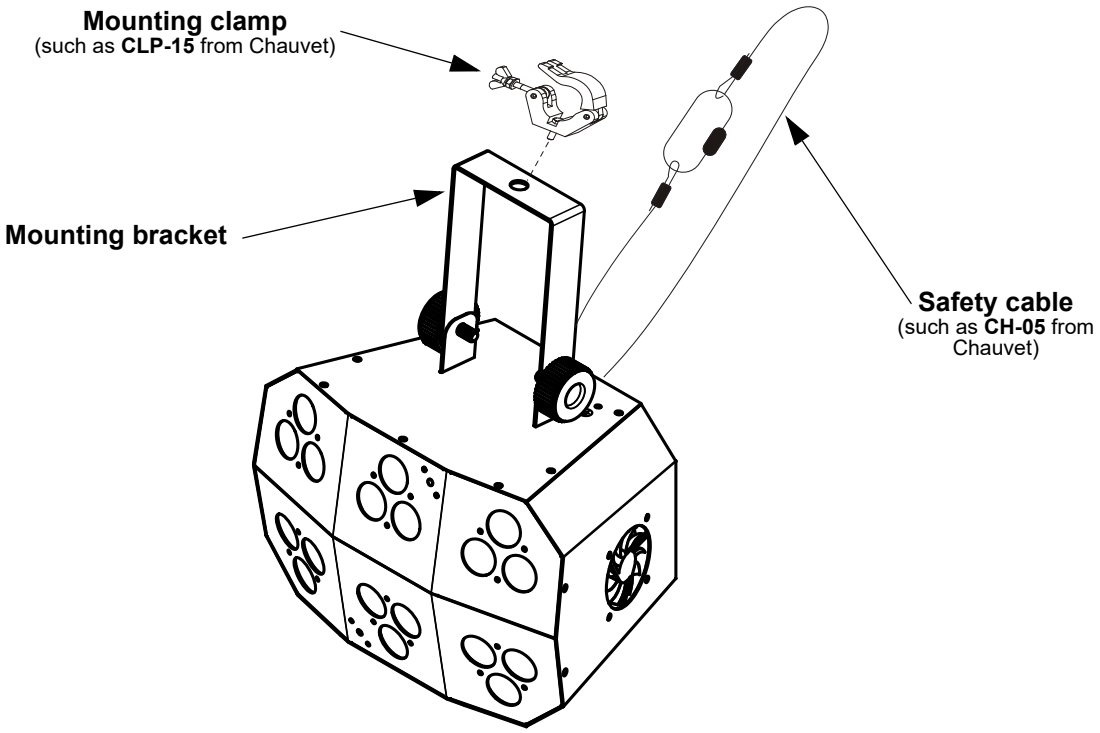

Control Panel Description

BUTTON	FUNCTION
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Refer to the Wash FX Hex product page on www.chauvetdj.com for the latest menu map.

Mode	Programming Levels		Description
Address	**3CH**	**d001–512**	Sets the DMX personality and address
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Static Colors	**C--**	**C001–063**	Static colors
Auto Programs	**P--**	**P 1–25**	Auto programs
Auto Speed	**S--**	**S001–100**	Program speed for **P 1–25**
Dimmer	**dIM**	**L001–255**	Adjusts the dimmer on auto and sound programs
Sound Mode	**SND**	**1–9**	Sound mode
Sound Sensitivity	**SEnS**	**u001-100**	Sound sensitivity
Master/slave	**SLV**	**SLV1**	Copies the master unit
		SLV2	Mirrors the master unit
Custom Color Mixing	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Custom static colors Combines red, green, blue, amber, white, and UV
Infrared Mode	**SET**	**on**	Turns infrared on or off
		off	

DMX Linking

The Wash FX Hex can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetdj.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **473**.

Master/Slave Connection

The Wash FX Hex uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Information about configuring the Wash FX Hex for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Wash FX Hex can be operated with the CHAUVET IRC-6. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the Wash FX Hex User Manual from www.chauvetdj.com.

DMX Values

40Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Auto programs	000 ⇔ 005	No function
		006 ⇔ 020	Auto program 1
		021 ⇔ 035	Auto program 2
		036 ⇔ 050	Auto program 3
		051 ⇔ 065	Auto program 4
		066 ⇔ 080	Auto program 5
		081 ⇔ 095	Auto program 6
		096 ⇔ 110	Auto program 7
		111 ⇔ 125	Auto program 8
		126 ⇔ 140	Auto program 9
		141 ⇔ 155	Auto program 10
		156 ⇔ 170	Auto program 11
		171 ⇔ 185	Auto program 12
		186 ⇔ 200	Auto program 13
		201 ⇔ 215	Auto program 14
		216 ⇔ 230	Auto program 15
		231 ⇔ 255	Auto program 16
2	Auto program speed	000 ⇔ 250	Speed, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active Mode
3	Dimmer	000 ⇔ 255	Master dimmer
4	Strobe	000 ⇔ 255	0-20 Hz, slow to fast
5	Red zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	White zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	UV zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	White zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	UV zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blue zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	White zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	UV zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Red zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Green zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blue zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Amber zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	White zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	UV zone 4	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
29	**Red zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Green zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Blue zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Amber zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**White zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**UV zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Red zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Green zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Blue zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Amber zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**White zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**UV zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Red**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Green**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blue**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Amber**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**White**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Strobe**	**000 ⇔ 255**	0-20 Hz, slow to fast
8	**Auto programs** (Macro mode when CH9 is between values 006–255)	**000 ⇔ 005** **006 ⇔ 020** **021 ⇔ 035** **036 ⇔ 050** **051 ⇔ 065** **066 ⇔ 080** **081 ⇔ 095** **096 ⇔ 110** **111 ⇔ 125** **126 ⇔ 140** **141 ⇔ 155** **156 ⇔ 170** **171 ⇔ 185** **186 ⇔ 200** **201 ⇔ 215** **216 ⇔ 230** **231 ⇔ 255**	No function Auto program 1 Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 5 Auto program 6 Auto program 7 Auto program 8 Auto program 9 Auto program 10 Auto program 11 Auto program 12 Auto program 13 Auto program 14 Auto program 15 Auto program 16
9	**Zone macro** (Use channels 1–6 to select colors for macros)	**000 ⇔ 005** **006 ⇔ 255**	No function Zone macro
10	**Auto program speed**	**000 ⇔ 250** **251 ⇔ 255**	Speed, slow to fast Sound-active mode
11	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Master dimmer

6Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Red**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Green**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blue**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Amber**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**White**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Auto programs**	**000 ⇔ 005**	No function
		006 ⇔ 020	Auto program 1
		021 ⇔ 035	Auto program 2
		036 ⇔ 050	Auto program 3
		051 ⇔ 065	Auto program 4
		066 ⇔ 080	Auto program 5
		081 ⇔ 095	Auto program 6
		096 ⇔ 110	Auto program 7
		111 ⇔ 125	Auto program 8
		126 ⇔ 140	Auto program 9
		141 ⇔ 155	Auto program 10
		156 ⇔ 170	Auto program 11
		171 ⇔ 185	Auto program 12
		186 ⇔ 200	Auto program 13
		201 ⇔ 215	Auto program 14
		216 ⇔ 230	Auto program 15
		231 ⇔ 255	Auto program 16
2	**Auto program speed**	**000 ⇔ 250**	Speed, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active Mode
3	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Master dimmer

Acerca de esta guía

La Guía de referencia rápida (GRR) del Wash FX Hex contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetdj.com para una información más detallada.

Exención de responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.
Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en altura, asegúrese de que el soporte es adecuado para el peso del producto, y asegure siempre el producto con un cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras es producto esté encendido.
- No toque la carcasa del producto cuando el producto esté en funcionamiento, porque la carcasa puede estar muy caliente.

- El producto no está concebido para una instalación permanente.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente!
- Está clasificado como IP20. No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible del producto solo con otro fusible del mismo tipo y categoría.
- Instale el producto en una ubicación con ventilación adecuada
- Deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Use solamente el soporte de Montaje para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente abrir ni reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte Contact Us al final de este GRR para información de contacto.

Qué va incluido

- Wash FX Hex
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida

Para empezar

Desembale su Wash FX Hex y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo inmediatamente al transportista, no a Chauvet.

Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.

Alimentación en cadena

Para ver el máximo número de Wash FX Hex que se pueden alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.

Sustitución del fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad.

Diagrama de montaje

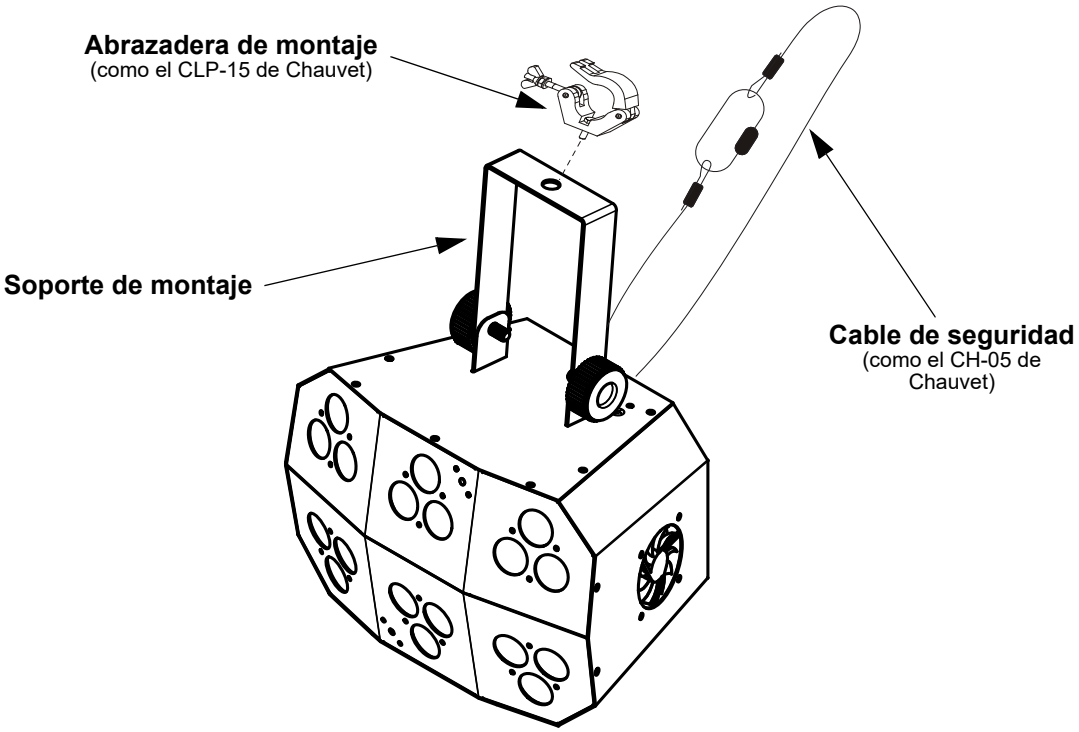

Descripción del panel de control

BOTÓN	FUNCIÓN
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de menú

Consulte la página del producto Wash FX Hex en www.chauvetdj.com para ver el último mapa de menu.

Modo	Niveles de programación		Descripción
Modo DMX	**3CH**	**d001–512**	Configura la dirección inicial DMX
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Colores estáticos	**C--**	**C001–063**	Colores estáticos
Programas automáticos	**P--**	**P 1–25**	Programas automáticos
Velocidad	**S--**	**S001–100**	Velocidad de programa para **P 1–25**
Atenuador de programa	**dIM**	**L001–255**	Ajusta el atenuador en programas automáticos y de sonido
Activo por sonido	**SND**	**1–9**	Programas activado por sonido
Sensibilidad al sonido	**SenS**	**u001-100**	Sensibilidad al sonido
Maestro/ esclavo	**SLV**	**SLV1**	Copia la unidad maestra
		SLV2	Refleja la unidad maestra
Mezcla de colores personalizados	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Colores estáticos personalizados Combina rojo, verde, azul, ámbar, blanco y UV
Modo Infrarrojos	**SET**	**on**	Activa o desactiva los infrarrojos
		off	

Enlace DMX

El Wash FX Hex puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetdj.com.

Dirección de inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **473**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Wash FX Hex usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

IRC-6 (control remoto por infrarrojos)

El Wash FX Hex es totalmente compatible con el control remoto por infrarrojos (IRC-6) de CHAUVET DJ. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, consulte www.chauvetdj.com.

Valores DMX

40Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Programas automáticos**	**000 ⇔ 005**	Sin función
		006 ⇔ 020	Programa 1
		021 ⇔ 035	Programa 2
		036 ⇔ 050	Programa 3
		051 ⇔ 065	Programa 4
		066 ⇔ 080	Programa 5
		081 ⇔ 095	Programa 6
		096 ⇔ 110	Programa 7
		111 ⇔ 125	Programa 8
		126 ⇔ 140	Programa 9
		141 ⇔ 155	Programa 10
		156 ⇔ 170	Programa 11
		171 ⇔ 185	Programa 12
		186 ⇔ 200	Programa 13
		201 ⇔ 215	Programa 14
		216 ⇔ 230	Programa 15
		231 ⇔ 255	Programa 16
2	**Velocidad del programa**	**000 ⇔ 250**	Velocidad, lenta a rápida
		251 ⇔ 255	Modo activo por sonido
3	**Atenuador**	**000 ⇔ 255**	Atenuador maestro
4	**Estroboscopio**	**000 ⇔ 255**	Estroboscopio, lento a rápido
5	**Zona roja 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**Zona verde 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Zona azul 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
8	**Zona ambra 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
9	**Zona blanco 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
10	**Zona UV 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
11	**Zona roja 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
12	**Zona verde 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
13	**Zona azul 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
14	**Zona ambra 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
15	**Zona blanco 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
16	**Zona UV 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
17	**Zona roja 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
18	**Zona verde 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
19	**Zona azul 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
20	**Zona ambra 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
21	**Zona blanco 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
22	**Zona UV 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
23	**Zona roja 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
24	**Zona verde 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
25	**Zona azul 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
26	**Zona ambra 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
27	**Zona blanco 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
28	**Zona UV 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
29	**Zona roja 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Zona verde 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Zona azul 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Zona ambra 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**Zona blanco 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**Zona UV 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Zona roja 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Zona verde 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Zona azul 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Zona ambra 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**Zona blanco 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**Zona UV 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Rojo**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Verde**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Azul**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambra**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Blanco**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Estroboscopio**	**000 ⇔ 255**	Estroboscopio, lento a rápido
8	**Programas automáticos** (Modo macro cuando CH9 es entre valores 006–255)	**000 ⇔ 005**	Sin función
		006 ⇔ 020	Programa 1
		021 ⇔ 035	Programa 2
		036 ⇔ 050	Programa 3
		051 ⇔ 065	Programa 4
		066 ⇔ 080	Programa 5
		081 ⇔ 095	Programa 6
		096 ⇔ 110	Programa 7
		111 ⇔ 125	Programa 8
		126 ⇔ 140	Programa 9
		141 ⇔ 155	Programa 10
		156 ⇔ 170	Programa 11
		171 ⇔ 185	Programa 12
		186 ⇔ 200	Programa 13
		201 ⇔ 215	Programa 14
		216 ⇔ 230	Programa 15
		231 ⇔ 255	Programa 16
9	**Macro de zona** (Use los canales 1–6 para seleccionar colores para macros)	**000 ⇔ 005**	Sin función
		006 ⇔ 255	Macro de zona
10	**Velocidad del programa**	**000 ⇔ 250**	Velocidad, lenta a rápida
		251 ⇔ 255	Modo activo por sonido
11	**Atenuador**	**000 ⇔ 255**	Atenuador maestro

6Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Rojo**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Verde**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Azul**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambra**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Blanco**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Programas automáticos**	**000 ⇔ 005**	Sin función
		006 ⇔ 020	Sin función
		021 ⇔ 035	Programa 1
		036 ⇔ 050	Programa 2
		051 ⇔ 065	Programa 3
		066 ⇔ 080	Programa 4
		081 ⇔ 095	Programa 5
		096 ⇔ 110	Programa 6
		111 ⇔ 125	Programa 7
		126 ⇔ 140	Programa 8
		141 ⇔ 155	Programa 9
		156 ⇔ 170	Programa 10
		171 ⇔ 185	Programa 11
		186 ⇔ 200	Programa 12
		201 ⇔ 215	Programa 13
		216 ⇔ 230	Programa 14
		231 ⇔ 255	Programa 15
2	**Velocidad del programa**	**000 ⇔ 250**	Velocidad, lenta a rápida
		251 ⇔ 255	Modo activo por sonido
3	**Atenuador**	**000 ⇔ 255**	Atenuador maestro

A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MR) du Wash FX Hex reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet www.chauvetdj.com pour plus de détails.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉES D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si l'appareil est destiné à être monté en hauteur, veillez à utiliser un support approprié capable de prendre en charge le poids de l'unité. Veillez également à utiliser des élingues de sécurité.
- Utilisez toujours les fixations de montage ou de suspension pour soulever ce produit.
- Ne laissez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez jamais le boîtier de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement car il pourrait s'avérer très chaud.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement! Il répond à la norme IP20. Évitez que l'appareil ne soit exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez son fusible uniquement par un de même type et de même ampérage.
- Installez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé.
- Installez à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si la température ambiante dépasse les 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute pièce mobile.
- N'utilisez que le support de fixation pour transporter cet appareil.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à Contact Us à la fin de ce MR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Contenu

- Wash FX Hex
- Cordon d'alimentation
- Manuel de référence

Préalable

Déballez votre Wash FX Hex et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

Chaînage électrique

Pour savoir combien de projecteurs Wash FX Hex peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.

Remplacement des fusibles

1. Débranchez l'appareil.
2. Calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. Soulevez le capuchon de sécurité hors du boîtier.
4. Enlevez le fusible grillé logé dans le clip sur le devant du capuchon de sécurité et remplacez-le par un fusible de même type et de même ampérage.
5. Remettez le porte-fusible en place puis rebranchez.

Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire les Consignes de Sécurité.

Schéma de montage

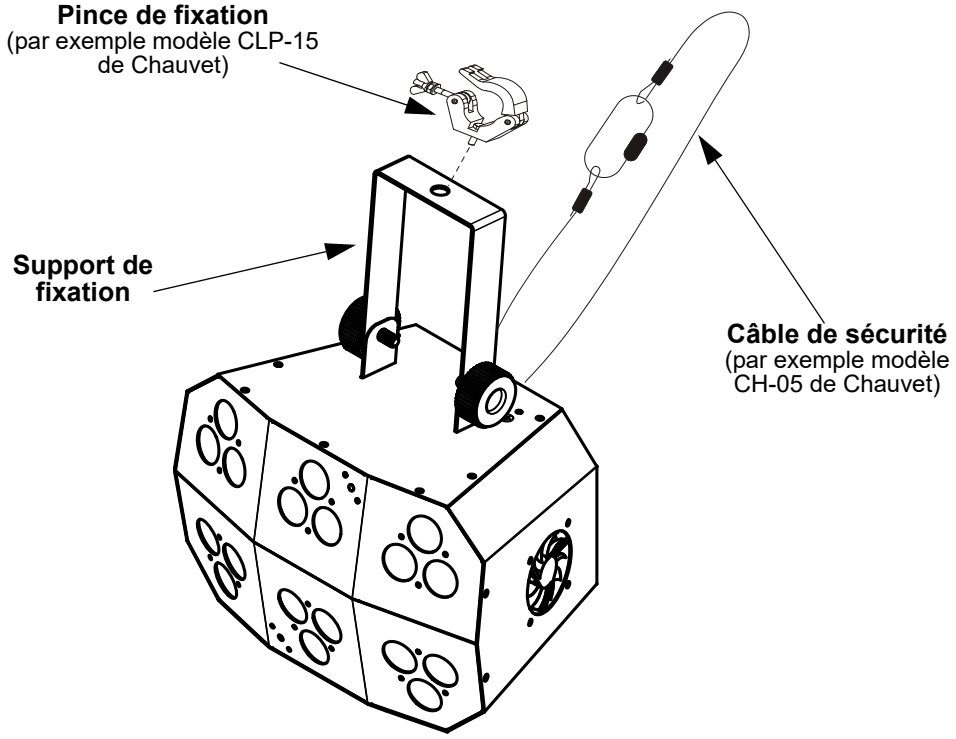

Description du panneau de commande

BOUTON	FONCTION
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

Menu carte

Reportez-vous à la page du produit Wash FX Hex sur www.chauvetdj.com pour la demière carte des menu.

Mode	Niveaux de programmation		Description
Mode DMX	**3CH**	**d001–512**	Sélectionne l'adresse DMX de départ
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Couleurs statiques	**C--**	**C001–063**	Couleurs statiques
Programmes automatiques	**P--**	**P 1–25**	Programmes automatiques
Vitesse	**S--**	**S001–100**	Vitesse de programme pour **P 1–25**
Gradateur de programme	**dIM**	**L001–255**	Réglage du gradateur avec les programmes automatiques et activés par le son
Activation par le son	**SND**	**1–9**	Programmes sons-activés
Sensibilité au son	**SenS**	**u001-100**	Sensibilité au son
Maître d'esclave	**SLV**	**SLV1**	Copie l'unité maître
		SLV2	Reflète l'unité maître
Mélange de couleur personnalisée	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Couleurs statiques personnalisées Combinaison de rouge, vert, bleu, ambre, blanc et ultraviolet
Mode infrarouge	**SET**	**on**	Permet d'activer ou désactiver l'infrarouge
		off	

Chaînage DMX

Le Wash FX Hex peut fonctionner avec un contrôleur DMX lorsqu'il est relié par des connexions séries DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse www.chauvetdj.com.

Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est **473**.

Connexion maître/esclave

Le Wash FX Hex utilise une connexion de données DMX pour le fonctionnement de son mode maître/esclave. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

IRC-6 (Télécommande par infrarouge)

Le Wash FX Hex est compatible avec la télécommande infra-rouge (IRC-6) de CHAUVET DJ. Pour plus d'informations sur l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous à l'adresse www.chauvetdj.com.

Valeurs DMX

40Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	**Programmes automatiques**	**000 ⇔ 005**	Pas de fonction
		006 ⇔ 020	Programme 1
		021 ⇔ 035	Programme 2
		036 ⇔ 050	Programme 3
		051 ⇔ 065	Programme 4
		066 ⇔ 080	Programme 5
		081 ⇔ 095	Programme 6
		096 ⇔ 110	Programme 7
		111 ⇔ 125	Programme 8
		126 ⇔ 140	Programme 9
		141 ⇔ 155	Programme 10
		156 ⇔ 170	Programme 11
		171 ⇔ 185	Programme 12
		186 ⇔ 200	Programme 13
		201 ⇔ 215	Programme 14
		216 ⇔ 230	Programme 15
		231 ⇔ 255	Programme 16
2	**Vitesse de programme**	**000 ⇔ 250**	Vitesse, lent à rapide
		251 ⇔ 255	Mode d'activation par le son
3	**Gradateur**	**000 ⇔ 255**	Gradateur maître
4	**Stroboscope**	**000 ⇔ 255**	Stroboscope, lent à rapide
5	**Zone rouge 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**Zone verte 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Zone bleue 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
8	**Zone ambre 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
9	**Zone blanc 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
10	**Zone UV 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
11	**Zone rouge 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
12	**Zone verte 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
13	**Zone bleue 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
14	**Zone ambre 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
15	**Zone blanc 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
16	**Zone UV 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
17	**Zone rouge 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
18	**Zone verte 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
19	**Zone bleue 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
20	**Zone ambre 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
21	**Zone blanc 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
22	**Zone UV 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
23	**Zone rouge 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
24	**Zone verte 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
25	**Zone bleue 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
26	**Zone ambre 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
27	**Zone blanc 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
28	**Zone UV 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
29	**Zone rouge 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Zone verte 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Zone bleue 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Zone ambre 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**Zone blanc 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**Zone UV 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Zone rouge 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Zone verte 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Zone bleue 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Zone ambre 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**Zone blanc 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**Zone UV 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	**Rouge**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Vert**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Bleu**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambre**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Blanc**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Stroboscope**	**000 ⇔ 255**	Stroboscope, lent à rapide
8	**Programmes automatiques** (Mode macro lorsque CH9 est entre les valeurs 006–255)	**000 ⇔ 005**	Pas de fonction
		006 ⇔ 020	Programme 1
		021 ⇔ 035	Programme 2
		036 ⇔ 050	Programme 3
		051 ⇔ 065	Programme 4
		066 ⇔ 080	Programme 5
		081 ⇔ 095	Programme 6
		096 ⇔ 110	Programme 7
		111 ⇔ 125	Programme 8
		126 ⇔ 140	Programme 9
		141 ⇔ 155	Programme 10
		156 ⇔ 170	Programme 11
		171 ⇔ 185	Programme 12
		186 ⇔ 200	Programme 13
		201 ⇔ 215	Programme 14
		216 ⇔ 230	Programme 15
		231 ⇔ 255	Programme 16
9	**Macro de zone** (Utilisez les canaux 1 à 6 pour sélectionner couleurs pour les macros)	**000 ⇔ 005**	Pas de fonction
		006 ⇔ 255	Macro de zone
10	**Vitesse de programme**	**000 ⇔ 250**	Vitesse, lent à rapide
		251 ⇔ 255	Mode d'activation par le son
11	**Gradateur**	**000 ⇔ 255**	Gradateur maître

6Ch

CANAL	FONCTION	ValEUR	Pourcentage/Paramétrage
1	**Rouge**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Vert**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Bleu**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambre**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Blanc**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	**Programmes automatiques**	**000 ⇔ 005**	Pas de fonction
		006 ⇔ 020	Programme 1
		021 ⇔ 035	Programme 2
		036 ⇔ 050	Programme 3
		051 ⇔ 065	Programme 4
		066 ⇔ 080	Programme 5
		081 ⇔ 095	Programme 6
		096 ⇔ 110	Programme 7
		111 ⇔ 125	Programme 8
		126 ⇔ 140	Programme 9
		141 ⇔ 155	Programme 10
		156 ⇔ 170	Programme 11
		171 ⇔ 185	Programme 12
		186 ⇔ 200	Programme 13
		201 ⇔ 215	Programme 14
		216 ⇔ 230	Programme 15
		231 ⇔ 255	Programme 16
2	**Vitesse de programme**	**000 ⇔ 250**	Vitesse, lent à rapide
		251 ⇔ 255	Mode d'activation par le son
3	**Gradateur**	**000 ⇔ 255**	Gradateur maître

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Wash FX Hex finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetdj.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, immer den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung.
- Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer maximalen Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Heben Sie das Produkt nur am Hänge-/Befestigungsbügel an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Produkt zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im Contact Us am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Wash FX Hex
- Netzkabel
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihren Wash FX Hex aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Serienschaltung der Geräte

Informationen zur maximalen Anzahl der Wash FX Hex-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts in jedem Fall die Sicherheitshinweise.

Montageansicht

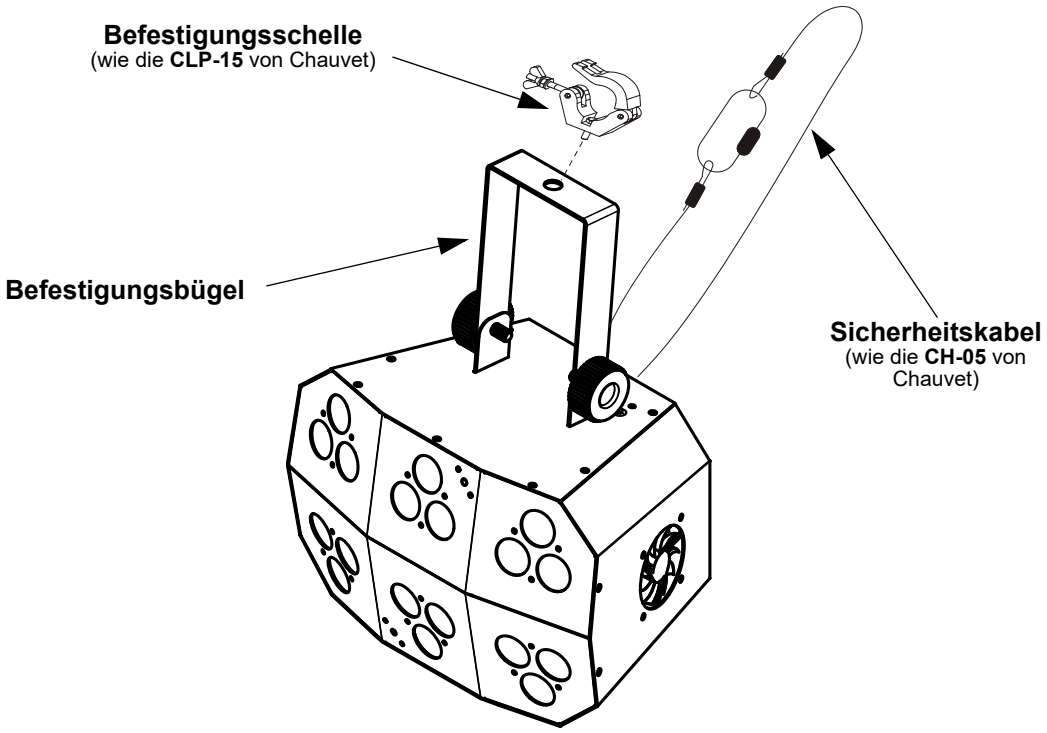

Beschreibung des Bedienfeldes

TASTE	FUNKTION
<MENU>	Wählt einen Betriebsmodus oder verlässt die aktuelle Menüoption
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert

Menükarte

Die neues te Menükarte finden Sie auf der Wash FX Hex-produktseite unter www.chauvetdj.com.

Modus	Programmierebenen		Beschreibung
DMX-Modus	**3CH**	**d001–512**	Stellt die DMX-Startadresse ein
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Statische Farben	**C--**	**C001–063**	Statische Farben
Auto-Programme	**P--**	**P 1–25**	Auto-Programme
Geschwindigkeit	**S--**	**S001–100**	Programmgeschwindigkeit für **P 1–25**
Auto-Dimmer	**dIM**	**L001–255**	Einstellung der Dimmung bei Auto- oder Musiksteuerungs-Programmen
Musiksteuerung	**SND**	**1–9**	Musiksteuerungsprogramme
Musikempfindlichkeit	**SenS**	**u001-100**	Musikempfindlichkeit
Master/Slave	**SLV**	**SLV1**	Kopiert die Master-Einheit
		SLV2	Spiegelt die Master-Einheit wider
Individuelle Farbmischung	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Benutzerdefinierte statische Farben kombiniert rot, grün, blau, Bernstein, Weiß und ultraviolet
Infrarot-Modus	**SET**	**on**	Schaltet Infrarot ein oder aus
		off	

DMX-Verbindung

Der Wash FX Hex kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetdj.com.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **473**.

Master/Slave-Schaltung

Der Wash FX Hex verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Wash FX Hex ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung (IRC-6) von CHAUVET DJ. Weitere Informationen zur IRC-6 oder herunterladbare Anweisungen finden Sie unter www.chauvetdj.com.

DMX-Werte

40Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Automatische Programme	000 ⇔ 005	Keine Funktion
		006 ⇔ 020	Programm 1
		021 ⇔ 035	Programm 2
		036 ⇔ 050	Programm 3
		051 ⇔ 065	Programm 4
		066 ⇔ 080	Programm 5
		081 ⇔ 095	Programm 6
		096 ⇔ 110	Programm 7
		111 ⇔ 125	Programm 8
		126 ⇔ 140	Programm 9
		141 ⇔ 155	Programm 10
		156 ⇔ 170	Programm 11
		171 ⇔ 185	Programm 12
		186 ⇔ 200	Programm 13
		201 ⇔ 215	Programm 14
		216 ⇔ 230	Programm 15
		231 ⇔ 255	Programm 16
2	Programmgeschwindigkeit	000 ⇔ 250	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerungsprogramme
3	Dimmung	000 ⇔ 255	Master-Dimmer
4	Stroboskop	000 ⇔ 255	0-20 Hz, langsam bis schnell
5	Rot Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grüne Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blaue Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernstein Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Weiß Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	UV Zone 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grüne Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blaue Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernstein Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Weiß Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	UV Zone 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grüne Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blaue Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernstein Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Weiß Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	UV Zone 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Rot Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Grüne Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blaue Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bernstein Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Weiß Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	UV Zone 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
29	**Rot Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Grüne Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Blaue Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Bernstein Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**Weiß Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**UV Zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Rot Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Grüne Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Blaue Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Bernstein Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**Weiß Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**UV Zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Rot**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Grüne**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blaue**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Bernstein**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Weiß**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Stroboskop**	**000 ⇔ 255**	0-20 Hz, langsam bis schnell
8	**Automatische Programme** (Makromodus bei CH9 zwischen den Werten 006–255)	**000 ⇔ 005**	Keine Funktion
		006 ⇔ 020	Programm 1
		021 ⇔ 035	Programm 2
		036 ⇔ 050	Programm 3
		051 ⇔ 065	Programm 4
		066 ⇔ 080	Programm 5
		081 ⇔ 095	Programm 6
		096 ⇔ 110	Programm 7
		111 ⇔ 125	Programm 8
		126 ⇔ 140	Programm 9
		141 ⇔ 155	Programm 10
		156 ⇔ 170	Programm 11
		171 ⇔ 185	Programm 12
		186 ⇔ 200	Programm 13
		201 ⇔ 215	Programm 14
		216 ⇔ 230	Programm 15
		231 ⇔ 255	Programm 16
9	**Zonemakro** (Verwenden Sie die Kanäle 1–6 zur Auswahl Farben für Makros)	**000 ⇔ 005**	Keine Funktion
		006 ⇔ 255	Zonenmakro
10	**Programmgeschwindigkeit**	**000 ⇔ 250**	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerungsprogramme
11	**Dimmung**	**000 ⇔ 255**	Master-Dimmer

6Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Rot**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Grüne**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blaue**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Bernstein**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Weiß**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Automatische Programme**	**000 ⇔ 005**	Keine Funktion
		006 ⇔ 020	Programm 1
		021 ⇔ 035	Programm 2
		036 ⇔ 050	Programm 3
		051 ⇔ 065	Programm 4
		066 ⇔ 080	Programm 5
		081 ⇔ 095	Programm 6
		096 ⇔ 110	Programm 7
		111 ⇔ 125	Programm 8
		126 ⇔ 140	Programm 9
		141 ⇔ 155	Programm 10
		156 ⇔ 170	Programm 11
		171 ⇔ 185	Programm 12
		186 ⇔ 200	Programm 13
		201 ⇔ 215	Programm 14
		216 ⇔ 230	Programm 15
		231 ⇔ 255	Programm 16
2	**Programmgeschwindigkeit**	**000 ⇔ 250**	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerungsprogramme
3	**Dimmung**	**000 ⇔ 255**	Master-Dimmer

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida Wash FX Hex contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetdj.com.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

GARANZIA LIMITATA

PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA ED I TERMINI E CONDIZIONI COMPLETI VISITARE IL NOSTRO SITO WEB
Per clienti di Stati Uniti e Messico consultare: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Per clienti di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantisce che i propri prodotti, in condizioni di utilizzo normale, sono esenti da difetti di materiali e manodopera, per il periodo specificato e con le esclusioni e limitazioni riportate nella garanzia integrale limitata sul proprio sito Web. Tale garanzia si applica soltanto all'acquirente originario del prodotto e non può essere trasferita. Per esercitare i propri diritti secondo i termini della presente garanzia è necessario fornire prova dell'acquisto sotto forma di ricevuta o fattura originale di un distributore autorizzato che riporti chiaramente il nome del prodotto e la data di acquisto. NON SONO PREVISTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE. Questa garanzia prevede diritti legali specifici. È comunque possibile avere altri diritti che variano da stato a stato e da paese a paese. Questa garanzia si applica soltanto negli Stati Uniti, Regno Unito, epubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania e Messico. Per i termini di garanzia vigenti in altri paesi si prega di consultare il distributore locale.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Per evitare il rischio di folgorazione, collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dell'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Quando si monta l'unità in alto, assicurarsi che il supporto sia in grado di sorreggerne il peso ed utilizzare sempre un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.

- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile solo con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare l'unità in posizione ben ventilata.
- Montare l'unità ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del contenitore.
- Non utilizzare l'unità in ambienti con temperatura superiore a 40 °C (104 °F).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o qualsiasi parte mobile.
- Per trasportare l'unità, utilizzare solo la staffa di montaggio.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- Non aprire o tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Germania, o Messico contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, fare riferimento a Contact Us sul retro di questo GR.

Che cosa è incluso

- Wash FX Hex
- Cavo di alimentazione
- Guida Rapida

Per iniziare

Disimballare Wash FX Hex ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

Alimentazione CA

Questa unità è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100–240 V CA, 50/60 Hz.

Per evitarne l'eccessiva usura e migliorarne la durata nel tempo, scollegare l'unità dalla presa elettrica o disattivare l'alimentazione tramite l'apposito interruttore, se inutilizzata per lunghi periodi.

Collegamento

Per il numero massimo di unità collegabili in cascata a 120 V oppure a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o alla targhetta collocata sul prodotto.

Sostituzione fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura ell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappellotto di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappellotto di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

Schema di montaggio

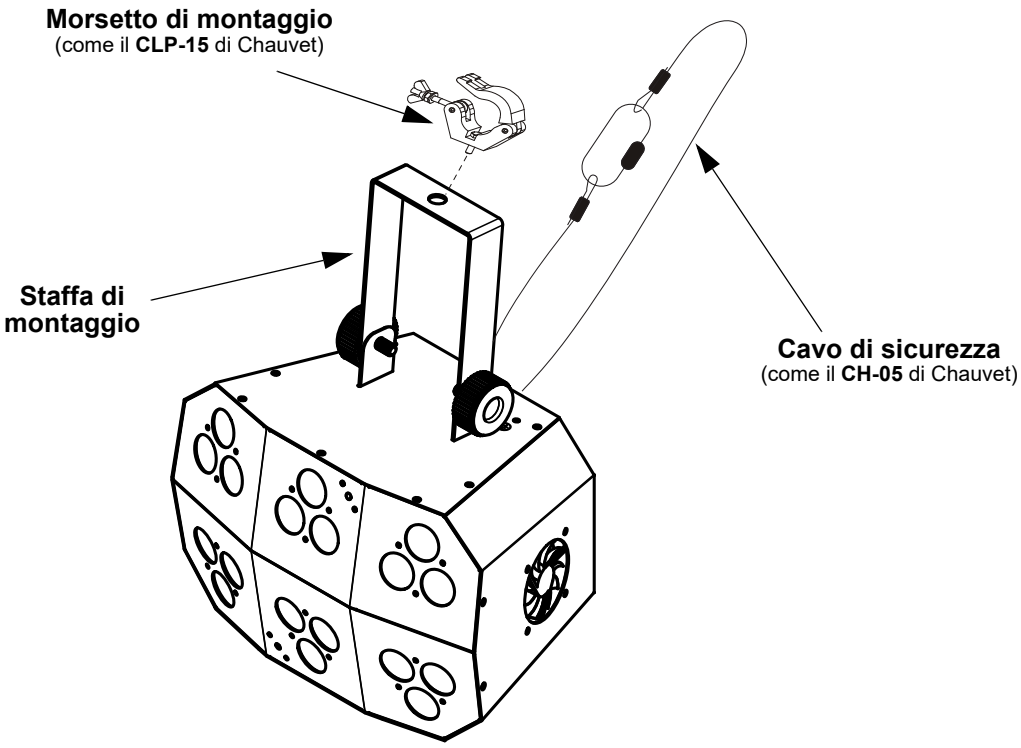

Descrizione del pannello di controllo

PULSANTE	FUNZIONE
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mappa menu

Fare riferimento alla pagina del prodotto Wash FX Hex su www.chauvetdj.com per la mappa dei menu più recente.

Modalità	Livelli di programmazione		Descrizione
Modalità DMX	**3CH**	**d001–512**	Imposta l'indirizzo DMX iniziale
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Colori statici	**C--**	**C001–063**	Colori statici
Programmi automatici	**P--**	**P 1–25**	Programmi automatici
Velocità automatica	**S--**	**S001–100**	Velocità programma per P 1–25
Auto Dimmer	**dIM**	**L001–255**	Regola il dimmer su auto e programmi ad attivazione sonora
Modalità Attivazione sonora	**SND**	**1–9**	Programmi ad attivazione sonora
Attivazione Sonora	**SenS**	**u001-100**	Attivazione sonora
Master/slave	**SLV**	**SLV1**	Copia l'unità principale
		SLV2	Specchia l'unità principale
Mixaggio colori personalizzati	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Colori statici personalizzati Combinazione di rosso, verde, blu, ambra, bianca e ultravioletto
Modalità infrarosso	**SET**	**on**	Attivazione/disattivazione infrarossi
		off	

Collegamento DMX

Wash FX Hex può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo www.chauvetdj.com.

Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **473**.

Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, Wash FX Hex utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

IRC-6 (Telecomando a infrarossi)

Wash FX Hex è totalmente compatibile con il Telecomando a infrarossi (IRC-6) di CHAUVET DJ. Per maggiori informazioni sul Telecomando a infrarossi, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito Web www.chauvetdj.com.

Valori DMX

40Ch

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Programmi automatici**	**000 ⇔ 005**	Nessuna funzione
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
2	**Velocità programma**	**000 ⇔ 250**	Velocità, da lento a veloce.
		251 ⇔ 255	Modalità attivazione sonora.
3	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Master dimmer
4	**Stroboscopio**	**000 ⇔ 255**	0-20 Hz, da lento a veloce.
5	**Zona rossa 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**Zona verde 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Zona blu 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
8	**Zona ambra 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
9	**Zona bianca 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
10	**Zona UV 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
11	**Zona rossa 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
12	**Zona verde 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
13	**Zona blu 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
14	**Zona ambra 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
15	**Zona bianca 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
16	**Zona UV 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
17	**Zona rossa 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
18	**Zona verde 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
19	**Zona blu 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
20	**Zona ambra 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
21	**Zona bianca 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
22	**Zona UV 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
23	**Zona rossa 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
24	**Zona verde 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
25	**Zona blu 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
26	**Zona ambra 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
27	**Zona bianca 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
28	**Zona UV 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
29	**Zona rossa 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Zona verde 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Zona blu 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Zona ambra 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**Zona bianca 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**Zona UV 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Zona rossa 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Zona verde 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Zona blu 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Zona ambra 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**Zona bianca 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**Zona UV 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rossa**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Verde**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blu**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambra**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Bianca**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Stroboscopio**	**000 ⇔ 255**	0-20 Hz, da lento a veloce
8	**Programmi automatici** (Modalità macro quando CH9 è tra valori 006–255)	**000 ⇔ 005**	Nessuna funzione
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
9	**Macro di zona** (Utilizzare i canali 1–6 per selezionare colori per macro)	**000 ⇔ 005**	Nessuna funzione
		006 ⇔ 255	Macro di zona
10	**Velocità programma**	**000 ⇔ 250**	Velocità, da lento a veloce.
		251 ⇔ 255	Modalità attivazione sonora.
11	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Master dimmer

6Ch

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rossa**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Verde**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blu**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Ambra**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Bianca**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Programmi automatici**	**000 ⇔ 005**	Nessuna funzione
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
2	**Velocità programma**	**000 ⇔ 250**	Velocità, da lento a veloce.
		251 ⇔ 255	Modalità attivazione sonora.
3	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Master dimmer

Over deze handleiding

De Wash FX Hex Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetdj.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.
Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gekrompen of beschadigd.
- Haal altijd het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of de zekering vervangt.
- Ontkoppel het product nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Als de montage van het product boven uw hoofd is, zorg ervoor dat er voldoende steun voor het gewicht van het product is en zet altijd het product vast met behulp van een veiligheidskabel.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Vermijd direct oogcontact met de lichtbron, terwijl het product aan staat.
- Raak de behuizing van het product niet aan wanneer het product aan staat, omdat de behuizing erg heet kan zijn.

- Het product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik. Het wordt begroot op IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Sluit het product altijd op een stroombron aan die het voltage vermeld op het etiket of achterpaneel van het product.
- Sluit het product nooit op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Zorg ervoor dat u de zekering vervangt door één van hetzelfde type.
- Installeer het product altijd op een plaats met voldoende ventilatie.
- Laat altijd minstens 20 inch (50 cm) tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Wees er zeker van dat er geen ventilatiesleuven op de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 °F (40 °C).
- Draag het product nooit aan het netsnoer of een bewegend deel.
- Gebruik altijd de bevestigingsklem/hangbeugel om het product op te tillen.
- Als zich een ernstige operationele probleem voordoet, stop dan onmiddelijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde mensen kan leiden tot schade of storingen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg Contact Us aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Wash FX Hex
- Stroomsnoer
- Beknopte handleiding

Om te beginnen

Pak uw Wash FX Hex uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

Power Linking

Voor het maximale aantal Wash FX Hex-producten die via power link kunnen worden gekoppeld bij elke spanning, ziet u de gebruikershandleiding of de sticker op het product.

Fuse Replacement

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de beveiligingskap uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsinstructies.

Montagediagram

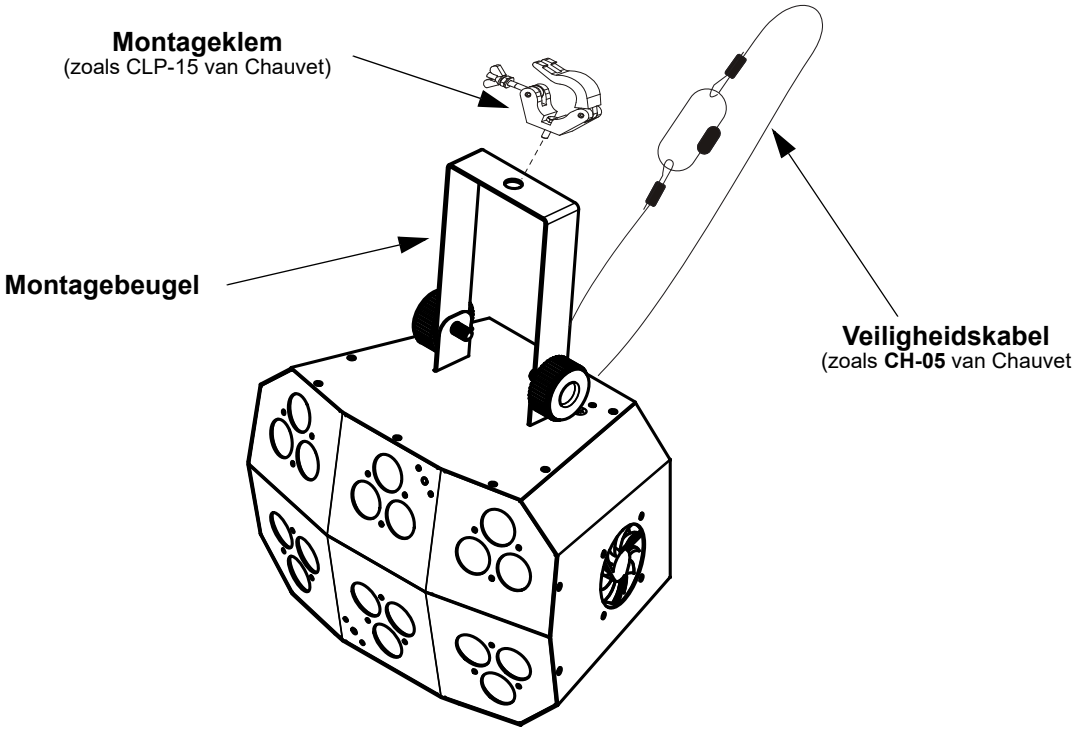

Beschrijving bedieningspaneel

TOETS	FUNCTIE
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menukaart

Raadpleeg de productpagina van der Wash FX Hex op www.chauvetdj.com voor de nieuwste menukaart.

Modus	Programmeerniveaus		Beschrijving
DMX-Modus	**3CH**	**d001–512**	Stelt het DMX startadres in
	6CH		
	11CH		
	40CH		
Statische kleuren	**C--**	**C001–063**	Statische kleuren
Automatische programma's	**P--**	**P 1–25**	Automatische programma's
Snelheid	**S--**	**S001–100**	Programmasnelheid voor **P 1–25**
Auto Dimmer	**dIM**	**L001–255**	Stel de dimmer af op de automatische en geluidsprogramma's
Geluidsactief	**SND**	**1–9**	Geluidsactieve programma's
Geluidsgevoeligheid	**SenS**	**u001-100**	Geluidsgevoeligheid
Master/slave	**SLV**	**SLV1**	Kopieert de master-unit
		SLV2	Spiegelt de master-unit
Aangepaste kleurenmenging	**u--**	**r000–255** **g000–255** **b000–255** **a000–255** **w000–255** **u000–255**	Aangepaste statische kleuren Combineer rood, groen, blauw, amber, wit en ultraviolet
Infrarood modus	**SET**	**on**	Schakelt infrarood in of uit
		off	

DMX-koppeling

De Wash FX Hex kan met een DMX-regelaar werken, indien gekoppeld door seriële DMX-verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan de DMX-primer op www.chauvetdj.com.

Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **473**.

Master/slave-verbinding

De Wash FX Hex maakt gebruik van de DMX-gegevensverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding.

IRC-6 Infrarood Remote Control

De Wash FX Hex is compatibel met de IRC-6 infrarood afstandsbediening van CHAUVET DJ Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar www.chauvetdj.com.

DMX-waarden

40Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Automatische programma's**	**000 ⇔ 005**	Geen functie
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
2	**Programmasnelheid**	**000 ⇔ 250**	Snelheid, langzaam tot snel
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve modus
3	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Meesterdimmer
4	**Stroboscoop**	**000 ⇔ 255**	Stroboscoop, langzaam tot snel
5	**Rood zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**Groen zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Blauw zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
8	**Amber zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
9	**Wit zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
10	**UV zone 1**	**000 ⇔ 255**	0–100%
11	**Rood zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
12	**Groen zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
13	**Blauw zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
14	**Amber zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
15	**Wit zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
16	**UV zone 2**	**000 ⇔ 255**	0–100%
17	**Rood zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
18	**Groen zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
19	**Blauw zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
20	**Amber zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
21	**Wit zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
22	**UV zone 3**	**000 ⇔ 255**	0–100%
23	**Rood zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
24	**Groen zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
25	**Blauw zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
26	**Amber zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
27	**Wit zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%
28	**UV zone 4**	**000 ⇔ 255**	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
29	**Rood zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
30	**Groen zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
31	**Blauw zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
32	**Amber zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
33	**Wit zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
34	**UV zone 5**	**000 ⇔ 255**	0–100%
35	**Rood zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
36	**Groen zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
37	**Blauw zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
38	**Amber zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
39	**Wit zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%
40	**UV zone 6**	**000 ⇔ 255**	0–100%

11Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Rood**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Groen**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blauw**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Amber**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Wit**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%
7	**Stroboscoop**	**000 ⇔ 255**	Stroboscoop, langzaam tot snel
8	**Automatische programma's** (Macrofunctie wanneer CH9 is tussen waarden 006–255)	**000 ⇔ 005**	Geen functie
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
9	**Zone macro** (Gebruik kanalen 1–6 om te selecteren kleuren voor macro's)	**000 ⇔ 005**	Geen functie
		006 ⇔ 255	Zone macro
10	**Programmasnelheid**	**000 ⇔ 250**	Snelheid, langzaam tot snel
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve modus
11	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Meesterdimmer

6Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Rood**	**000 ⇔ 255**	0–100%
2	**Groen**	**000 ⇔ 255**	0–100%
3	**Blauw**	**000 ⇔ 255**	0–100%
4	**Amber**	**000 ⇔ 255**	0–100%
5	**Wit**	**000 ⇔ 255**	0–100%
6	**UV**	**000 ⇔ 255**	0–100%

3Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Automatische programma's**	**000 ⇔ 005**	Geen functie
		006 ⇔ 020	Programma 1
		021 ⇔ 035	Programma 2
		036 ⇔ 050	Programma 3
		051 ⇔ 065	Programma 4
		066 ⇔ 080	Programma 5
		081 ⇔ 095	Programma 6
		096 ⇔ 110	Programma 7
		111 ⇔ 125	Programma 8
		126 ⇔ 140	Programma 9
		141 ⇔ 155	Programma 10
		156 ⇔ 170	Programma 11
		171 ⇔ 185	Programma 12
		186 ⇔ 200	Programma 13
		201 ⇔ 215	Programma 14
		216 ⇔ 230	Programma 15
		231 ⇔ 255	Programma 16
2	**Programmasnelheid**	**000 ⇔ 250**	Snelheid, langzaam tot snel
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve modus
3	**Dimmer**	**000 ⇔ 255**	Meesterdimmer

Contact Us

General Information	Technical Support
World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetdj.com
U.K.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Benelux	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetdj.eu
Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetdj.eu
Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetdj.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, France, Germany, Benelux, or Mexico, contact the dealer of record.

Wash FX Hex QRG ML6 Rev. 2
© Copyright 2022 Chauvet
All rights reserved